

GUMOTEX

BOATS & OUTDOOR

Příručka uživatele	1
Príručka používateľa	4
User's manual	8
Benutzerhandbuch	11
Manuel de l'utilisateur	15
Manual de usuario	18
Manuale dell'utente	22
Handleiding voor gebruikers	25
Podręcznik użytkownika	29
Пособие для пользователей	32
Használati útmutató	36

VERZE 2/2015

Příručka uživatele **kajak FRAMURA**

CZ

- Rekreační plavidlo konstruované pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách a v pobřežních vodách, kde lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 4 Beaufortovy stupnice včetně a určující výšku vlny do 0,5 m.
- Člun je vyroben ve shodě s normou ČSN EN ISO 6185 - 1, kategorie IIIB.
- Související normy: ČSN EN ISO 10087, ČSN EN ISO 10240, ČSN EN ISO 14945.

Rejstřík:

Vážený zákazníku,

tato příručka Vám má pomoci snadno a bezpečně ovládat Vaše plavidlo.

Obsahuje podrobný popis plavidla, dodávaného, nebo zabudovaného vybavení, jeho soustav a informace o jeho ovládání a údržbě. Přečtěte si ji, prosím, pečlivě a seznamte se s plavidlem před jeho použitím.

Pokud je toto Vaše první plavidlo a nebo jste změnil typ plavidla a nejste s ním dobře seznámeni, zajistěte si prosím pro Vaši bezpečnost a pohodlí, zkušenosti s obsluhou a ovládáním před Vaší první samostatnou plavbou. Váš prodejce, nebo národní jachtařská federace nebo klub Vám rádi doporučí příslušné kurzy nebo kvalifikované instruktory.

Nevyploujte, dokud očekávané plavební podmínky (síla větru a výška vln) nebudou odpovídat konstrukční kategorii vašeho plavidla a Vy a Vaše posádka nebudete schopni v těchto podmínkách plavidlo ovládat.

Uložte, prosím, tuto příručku na bezpečném místě a předějte ji novému majiteli, pokud plavidlo prodáte.

1. Kontrolní tabulka	strana 1
2. Technický popis	2
3. Pokyny k nafukování	2
4. Plavba na člunu	2
5. Skládání člunu	3
6. Ošetřování a skladování	3
7. Záruční podmínky	3
8. Oprava člunu	3
9. Způsob likvidace výrobku	3
10. Způsob likvidace obalu	3
11. Štítek výrobce	3
12. Upozornění	4

1. Kontrolní tabulka

(orientační rozměry platí pro nahuštěný stav)

	FRAMURA
Délka kajaku (cm)	410
Šířka kajaku (cm)	75
Průměr bočních válců (cm)	27x16
Počet vzduchových komor	3
Rozměry složeného výrobku cca (cm)	68 x 40 x 30
Rozměry složeného výrobku v kartonu (cm)	71 x 47 x 33
Max. provozní tlak	0,02MPa [0,2Bar / 3PSI]
Max. hmotnost (kg)	16
Max. nosnost (kg)	180
Max. počet osob	1
Plavební ponor (cm)	15
Nevyšší pevný bod nad hladinou (cm)	40

2. Technický popis – viz obr.č. 1

1. boční válec
2. dno
3. bajonetový ventil PUSH/PUSH – umožňuje nafukování/vyfukování, regulaci tlaku a měření tlaku pomocí manometru (umístěn pod vrchním dílem člunu)
4. přetlakový ventil (umístěn pod vrchním dílem člunu)
5. nafukovací sedačka s opěrkou zad
6. nožní opěrka (umístěna pod vrchním dílem člunu)
7. plastové madlo
8. štítek výrobce (na válci)
9. žlutý štítek „VÝSTRAHA“
10. síť z pružného lana
11. černý zip s jezdcem
12. úchyt pro připevnění nožní opěrky (detail A)
13. úchyt opěrky na válci (detail B)
14. úchyt pro připevnění sedačky na dně (detail B)
15. popruh na uchycení sedačky (detail B)
17. úchyt výztuhy (umístěn pod vrchním dílem člunu)
18. úchyt směrové ploutve
19. kovová výztuha kajaku
20. pružné lano k uchycení bagáže
21. odtokový otvor
22. úchyt bezpečnostního lana
23. bezpečnostní lano
24. plastová výztuha
25. tunýlek límce
26. madlo (na válci)

PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ S KAJAKEM:

Kovové výztuhy (3 ks), plastová výztuha límce (1 ks), směrová ploutve, popruh na stažení sbaleného kajaku, příručka uživatele se záručním listem, pěnová houba v sáčku ze síťoviny, lepicí souprava obsahující lepidlo, záplaty, ventilová redukce, transportní vak.

3. Pokyny k nafukování

Rozložte kajak. Pokud hodláte použít směrovou ploutve, zasuňte ji do úchyty na dně (18). Nožní opěrku upevněte na dně do úchyty (12), správné provlečení popruhu sponou – viz detail A. Sedačku upevněte do úchyty na dně (14), opěrku do úchyty na válci (13), správné provlečení popruhu – viz detail B. Do úchyty výztuh (19) zasuňte výztuhy kajaku (viz obr. č. 2 a, b, c, d). Výztuhy zasunujte od přídě v pořadí: první je menší výztuha a poté dvě větší výztuhy delšími částmi plochého zakončení k sobě. **POZOR!!!** Výztuhy nelze zaměnit! Plastovou výztuhu límce (24) zasuňte do tunýlku límce (25) – viz detail C. Vzduchové komory nafukujte v pořadí: boční válce (1), dno (2). K nafukování je vhodná nožní nebo pístová pumpa s použitím ventilové redukce – viz obr. č. 3b (redukce je součástí lepicí soupravy). Než začnete nafukovat, zkontrolujte stav ventilů. Ventily nastavte do polohy zavřeno. Obsluha ventilu – viz obr. č. 3. Vzduchové komory nafoukněte na stanovený provozní tlak. K určení správné hodnoty provozního tlaku použijte manometru s příslušnou redukcí – viz obr. č. 3a. Klíč k montáži ventilu – viz obr. č. 3c je volitelné příslušenství

UPOZORNĚNÍ

Maximální provozní tlak ve vzduchových komorách je 0,02 MPa. Zvýšením teploty okolního prostředí (např. vlivem slunečního záření) může dojít až k několikanásobnému zvýšení tlaku v komorách člunu. Po vytažení člunu z vody doporučujeme odpustit vzduch ze všech vzduchových komor člunu. Předejdete tím případné destruktivní vzduchových komor. Tlak vzduchu i potom průběžně kontrolujte.

UPOZORNĚNÍ

Při použití člunu vždy uzavírejte ventil krytkou. Zamezte tím průniku nečistot do ventilu, které mohou být v budoucnu příčinou případných netěsností.

4. Plavba na kajaku

Kajak FRAMURA je určen pro rekreaci a vodní turistiku. Dle vyhlášky Ministerstva dopravy České republiky 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách a jejich následných předpisů může být použit v zóně 4 s výskytem vln o výšce do 0,3 m včetně, s příležitostnými vlnami výšky do 0,5 m, způsobenými např. mjejíci plavidly. Dle zákona České republiky 114/1995 Sb. a následných předpisů je účastník provozu na vodní cestě povinen dodržovat pravidla provozu na vodní cestě. Nafukovací kajak FRAMURA smí vést osoba bez průkazu způsobilosti, pokud je seznámena s technikou vedení malého plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s plavebními předpisy dle vyhlášky Ministerstva dopravy České republiky 224/1995 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel (a následných předpisů). Kajak FRAMURA je určen pro plavbu po řekách do obtížnosti WW 1. Stejně tak se hodí k vyjížděkam po jezerech. Prostor na přídí i zádi kajaku lze využít pro uložení bagáže. Při plavbě sedí osoba na dně kajaku, zády se opírá o opěrku zad, patami se opírá o výstupky nožní opěrky. Během plavby musí mít osoba oblečenou plovací vestu. K pohonu se používá kajakové dvoupádló do délce (200 až 230) cm.

UPOZORNĚNÍ

Před plavbou si ověřte, zda se na řeku, vodní plochu nebo oblast, ve které se hodláte pohybovat, nevztahují nějaká zvláštní ustanovení nebo zákazy a příkazy, které je nutno dodržovat.

Člun není určen na tažení za motorovou lodí, nesmí být vlečen, smýkán nebo jinak nadměrně namáhán. Ostře nebo špičaté předměty musí být bezpečně zabaleny. Cenné předměty vložte do nepromokavého obalu a upevněte ke člunu.

Pryžové vrstvě na povrchu člunu škodí sluneční záření, proto je vhodné člun po každé plavbě uložit do stínu.

VÝSTRAHA

- Na velkých vodních plochách (moře, jezera) pozor na vítr vanoucí od břehu.
- Vzniká nebezpečí znemožnění návratu!
- Kajak nesmí být používán za ztížených podmínek, jako je např. snížená viditelnost (noc, mlha, déšť).

Charakteristika stupně obtížnosti WW 1 – mírně lehká:

- pravidelný proud a nízké pravidelné vlny, malé peřeje, jednoduché překážky, časté meandry s rychle tekoucí vodou.

Subjektivní předpoklady pro jízdu na divoké vodě WW 1:

- znalost všech základních záběrů vpřed a vzad, řízení a ovládání lodě.
- Schopnost posoudit obtížnost a vodní stav. Znalost jednoduché záchrany. Při delších túrách fyzická trénovanost, znalost plavání.

Technické vybavení pro WW 1:

- všechny typy otevřených lodí, plovací vesta s minimálním výtlakem 7,5 kg.

UPOZORNĚNÍ

Výběru plovací vesty věnujte mimořádnou pozornost. Plovací vesta musí být opatřena štítkem s informací o nosnosti a certifikátem bezpečnosti.

5. Skládání člunu – viz obr. č. 4

Před samotným skládáním člun zbavte nečistot a usušte. Otevřete ventily a vyfoukněte vzduch z hlavních komor. Vyfukování lze urychlit rolováním člunu směrem k ventilům nebo odsáním vzduchu. Vysušte výztuhy kajaku. Vyfouknutý kajak potom rozložte na čistém místě a vyrovnejte všechny díly.

Boční válce přeložte v podélném směru cca 10 cm za slep dna, potom přeložte příd člunu ke konci předního otvoru kajaku a pak postupně člun skládejte směrem od přídi ke středu. Zád přeložte ke konci zadního otvoru kajaku a skládejte směrem od zádi ke středu. Složené poloviny přeložte přes sebe. Přiložte výztuhy a takto sbalený člun stáhněte přiloženým kompresním popruhem.

6. Ošetřování a skladování

Povrchu člunu neprosívá olej, benzin, toluen, aceton, petrolej a podobná rozpouštědla. Po každém znečištění a před uskladněním člun omyjte vlažnou vodou s přídavkem mýdla nebo saponátu. Důkladné opláchnutí je nutné po použití na mořské vodě. Vhodné je překontrolovat stav napouštěcích a přetlakových ventilů. U netěsnícího ventilu je možno s použitím speciálního klíče na ventily vyšroubovat tělo ventilu ze člunu a pročištit membránu proudem stlačeného vzduchu nebo vody. Před uskladněním doporučujeme potříst povrch kajaku prostředkem na ošetřování povrchu člunů, který má čistící účinky, impregnuje materiál proti dalšímu znečišťování, popř. vytváří ochranný UV-filtr. K ošetření zásadně nepoužívejte prostředky obsahující silikon. Čistý a suchý člun skladujte na tmavém suchém místě při teplotě (10-25) °C. Při dlouhodobém skladování doporučujeme občas člun na 24 hodin nafouknout, aby se neproležel. Minimálně jedenkrát za dva až tři roky doporučujeme u člunů provést servisní prohlídku u výrobce v autorizované opravě.

Pečlivým zacházením a udržováním lze zvýšit životnost člunu.

7. Záruční podmínky

Záruční doba je 24 měsíců a počítá se od data prodeje. Výrobce poskytuje bezplatnou opravu nebo náhradu za vady materiálového nebo výrobního charakteru.

Záruka se nevztahuje na poškození vzduchových komor vlivem vyššího tlaku, než je předepsaný provozní tlak !!!

8. Oprava člunu

Poškozený člun opravíte snadno i sami pomocí přiložené lepicí soupravy.

Postup lepení:

- na člunu označte poškozené místo, dle jeho velikosti upravte záplatu
- povrch záplaty i lepeného místa musí být suchý, čistý, bez zbytků starého lepidla
- pro dokonalé provedení spoje doporučujeme obě lepené plochy odmastit acetonem
- na obě lepené plochy naneste vrstvu lepidla, po zaschnutí naneste ještě jednu vrstvu lepidla

- po zavaznutí druhé vrstvy přiložte záplatu na poškozené místo, přitlačte velkou silou a zatížením nebo zaválejte válečkem na rovném podkladu.

U drobných oprav (propíchnutí) je možno člun nafouknout a pokračovat v plavbě již po 30 minutách, při větších opravách doporučujeme vyčkat 24 hodin. Složitější opravy doporučujeme provádět přímo u výrobce nebo v autorizované opravě.

Záruční i pozáruční opravy zajišťuje výrobce:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav

9. Způsob likvidace výrobku

Składkowáním na skłádkách komunálního odpadu.

10. Způsob likvidace obalu

Karton – recyklace dle symbolů uvedených na obalu. Smršťovací PE-LD fólie (nízkohustotní rozvětvený polyethylen) recyklace dle symbolů uvedených na obalu.

11. Štítek výrobce

Každý člun je opatřen štítkem výrobce s vyznačenými nejdůležitějšími technickými parametry. Prosíme, dodržujte tyto hodnoty. Zejména nepřetěžujte člun a dodržujte předepsaný maximální tlak ve vzduchových komorách.

Framura
Made in Czech Republic

GUMOTEX

EN ISO 6185 - 1, IIIB	
Design cat. D	
• = 0,02 MPa [0,2 Bar] [3 PSI]	= 1 = 0
+ =	180 kg [396 lbs]
Oblast použití Use area, Einsatzbereich WW 1	
469	

Vysvětlivky symbolů:

• maximální provozní tlak

maximální počet osob

+ maximální nosnost

12. UPOZORNĚNÍ

Vodácký sport může být velmi nebezpečný a fyzicky náročný. Uživatel tohoto výrobku si musí uvědomit, že tato činnost může být příčinou vážného zranění, nebo i smrti. Při používání tohoto výrobku dbejte na níže uvedené bezpečnostní normy:

- Seznamte se se způsobem používání tohoto typu lodi
- Zajistěte si školení o první pomoci s osvědčením a výbavu pro první pomoc a záchranné/bezpečnostní prostředky noste vždy s sebou.
- Vždy používejte certifikovanou plovací vestu.
- Vždy noste odpovídající přilbu, kde to vyžadují podmínky, řádně se oblékejte podle povětrnostních podmínek; chladná voda a/nebo chladné počasí mohou být příčinou podchlazení.
- Před každým použitím zkontrolujte vaši výbavu, zdali nevykazuje známky poškození.
- Nikdy nechodte na vodu sami.
- Nikdy nechodte na řeku, pokud má zjevně vysoký vodní stav.

- Věnujte pozornost kontrole vodní hladiny, nebezpečným proudům a povětrnostním změnám, na moři buďte pozorní ke změnám přílivu a odlivu.
- Prohlížejte neznámé úseky řek, místa, která to vyžadují přenášejte.
- Nepřeceňujte své schopnosti na vodě, buďte na sebe opatrní.
- Konzultujte váš zdravotní stav s lékařem dříve, než vyrazíte na vodu.
- Dbejte na doporučení výrobce, pokud se týká používání tohoto výrobku.
- Před použitím tohoto výrobku nepožívejte alkohol a drogy.
- Je-li k člunu dodáváno další vybavení, používejte pouze materiály odsouhlasené výrobcem.
- Před použitím tohoto výrobku si přečtěte příručku uživatele.

Uživatel tohoto výrobku musí ovládat základní vodácké dovednosti a musí si být vědom rizika, která tento sport zahrnuje.

Záruční list je přílohou této příručky.

Průručka používatele **kajak FRAMURA**

VERZIA 2/2015



- **Rekreačné plavidlo konštruované pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, na ktorých sa dá očakávať sila vetra dosahujúca stupeň 4 Beaufortovej stupnice (vrátane) a určujúca výšku vlny do 0,5 m.**
- **Čln je vyrobený v zhode s normou EN ISO 6185 - 1, kategória IIIB.**
- **Súvisiace normy: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.**

Register:

Vážený zákazník,

táto príručka Vám pomôže ľahko a bezpečne ovládať Vaše plavidlo:

Obsahuje podrobný popis pravidiel, dodávaného alebo zabudovaného vybavenia, jeho sústav a informácie o ovládaní údržbe. Prečítajte si ich, prosím, pozorne a zoznámte sa s pravidlom ešte pred použitím.

Ak ide o Vaše prvé plavidlo alebo ste zmenili typ plavidla a nie ste s ním dobre zoznámení, kvôli vlastnej bezpečnosti a pohodliu si navštívte obsluhu a ovládanie pred prvou samostatnou plavbou. Váš predajca, národná jachtárska federácia alebo klub Vám radi odporučia príslušné kurzy alebo kvalifikovaných inštruktorov.

Nevydávajte sa na plavbu, kým očakávané plavebné podmienky (sila vetra a výška vln) nebudú zodpovedať konštrukčnej kategórii vášho plavidla a vy a vaša posádka nebudete schopní v týchto podmienkach plavidlo ovládať.

Uložte prosím túto príručku na bezpečnom mieste a odovzdajte ju novému majiteľovi, ak plavidlo predáte.

1. Kontrolná tabuľka	strana 5
2. Technický popis	5
3. Pokyny na nafukovanie člna	5
4. Plavba na kajaku	5
5. Skladanie kajaka	6
6. Ošetrovanie a skladovanie	6
7. Záručné podmienky	6
8. Oprava člna	6
9. Spôsob likvidácie výrobku	6
10. Spôsob likvidácie obalu	6
11. Štítk výrobcu	7
12. Upozornenie	7

1. Kontrolná tabuľka

(orientačné rozmery platia pre nahustený stav)

	FRAMURA
Dĺžka kajaka (cm)	410
Šírka kajaka (cm)	75
Priemer bočných valcov (cm)	27x16
Počet vzduchových komôr	3
Rozmery zloženého výrobku cca (cm)	68 x 40 x 30
Rozmery zloženého výrobku v kartóne (cm)	71 x 47 x 33
Max. prevádzkový tlak	0,02MPa [0,2Bar / 3PSI]
Hmotnosť (kg)	16
Max. nosnosť (kg)	180
Max. počet osôb	1
Plavebný ponor (cm)	15
Najvyšší pevný bod nad hladinou (cm)	40

2. Technický popis – pozrite obr. 1

1. bočný valec
2. dno
3. ventil PUSH/PUSH – umožňuje nafukovanie/vyfukovanie, reguláciu tlaku a meranie tlaku pomocou manometra (umiestnený pod vrchným dielom člna)
4. pretlakový ventil (umiestnený pod vrchným dielom člna)
5. nafukovacia sedačka s opierkou chrbta
6. nožná opierka (umiestnená pod vrchným dielom člna)
7. plastové madlo
8. štítok výrobcu (na valci)
9. žltý štítok „VÝSTRAHA“
10. sieť z pružného lana
11. čierny zips s jazdcom
12. úchytky na pripavenie nožnej opierky (detail A)
13. úchytky opierky na valci (detail B)
14. úchytky na pripavenie sedačky na dne (detail B)
15. popruh na uchytenie sedačky (detail B)
16. úchytky výstuhy (umiestnená pod vrchným dielom člna)
17. úchytky smerovej plutvy
18. kovová výstuha kajaka
19. pružné lano na uchytenie batožiny
20. odtokový otvor
21. chytka bezpečnostného lana
22. bezpečnostné lano
23. plastová výstuha
24. tunel goliera
25. madlo (na valci)
26. madlo (na valci)

PRÍSLUŠENSTVO DODÁVANÉ S KAJAKOM:

Kovové výstuhy (3 ks), plastová výstuha goliera (1 ks), smerová plutva, popruh na stiahnutie zbaleného kajaka, príručka používateľa so záručným listom, penová špongia vo vrecku zo sieťoviny, lepiaca súprava obsahujúca lepidlo, záplaty, ventilo-va redukcia, transportný vak.

3. Pokyny na nafukovanie

Rozložte kajak. Pokiaľ máte v úmysle použiť smerovú plutvu, zasuňte ju do úchytky na dne (18). Nožnú opierku upevnite na dne do úchytky (12), správne prevlečenie popruhu sponou – pozri detail A. Sedačku upevnite do úchytky na dne (14), opierku do úchytky na valci (13), správne prevlečenie popruhov – pozri detail B. Do úchytky výstuh (19) zasuňte výstuhy kajaka (pozri obr. 2a, b, c, d). Výstuhy zasúvajte od provy v poradí:

prvá je menšia výstuha a potom dve väčšie výstuhy dlhšími časťami plochého zakončenia k sebe. POZOR!!! Výstuhy nie je možné zameniť! Plastovú výstuhu goliera (24) zasuňte do tunela goliera (25) – pozri detail C. Vzduchové komory nafukujte v poradí: bočné valce (1), dno (2).

Na nafukovanie je vhodná nožná alebo piestová pumpa s použitím ventilovej redukcie – pozri obr. 3b (redukcia je súčasťou súpravy na lepenie). Skôr ako začnete nafukovať, skontrolujte stav ventilov. Ventily nastavte do polohy zatvorené. Obsluha ventilu – pozri obr. 3. Vzduchové komory nafúknite na stanovený prevádzkový tlak. Na určenie správnej hodnoty prevádzkového tlaku použite manometer s príslušnou redukciou – pozri obr. 3a. Kľúč na montáž ventilu (pozri obr. 3c) je voliteľné príslušenstvo.

UPOZORNENIE

Maximálny prevádzkový tlak vo vzduchových komorách je 0,02 MPa. Zvýšením teploty okolitého prostredia (napr. vplyvom slnečného žiarenia) môže dôjsť až k niekoľkonásobnému zvýšeniu tlaku v komorách člna. Po vytiahnutí člna z vody odporúčame odpustiť vzduch zo všetkých vzduchových komôr člna. Predídete tým prípadnej deštrukcii vzduchových komôr. Tlak vzduchu aj potom priebežne kontrolujte.

UPOZORNENIE

Pri použití člna vždy uzavierajte ventil krytom. Zabráňte prieniku nečistôt do ventilu, ktoré by mohli zapríčiniť prípadné netesnosti.

4. Plavba na kajaku

FRAMURA je jednomiestny nafukovací kajak. Účastník prevádzky na vodnej ceste je povinný dodržiavať pravidlá prevádzky na vodnej ceste.

Nafukovací kajak FRAMURA môže viesť osoba bez preukazu spôsobilosti, ak je zoznamená s technikou vedenia malého plavidla a v rozsahu potrebnom na jeho vedenie a tiež s platvebnými predpismi platnými v danej krajine.

Kajak FRAMURA je určený na plavbu po riekach do namáhavosti WW 1. Rovnako sa hodí na plavbu po jazerách. Priestor na korme kajaka sa dá využiť na uloženie batožiny. Pri plavbe sedí osoba na dne kajaka, chrbtom sa opiera o opierku chrbta, pätami sa opiera o výstupky nožnej opierky. Behom plavby musí mať osoba oblečenú plávajúcu vestu. Na pohon sa používa kajakové dvojčaplo s dĺžkou (200 až 230) cm.

UPOZORNENIE

Pred plavbou skontrolujte, či sa na rieku, vodnú plochu alebo oblasť, v ktorej sa hodláte pohybovať, nevzťahujú nejaké zvláštne ustanovenia alebo zákazy a príkazy, ktoré je nutné dodržiavať.

Čln nie je určený na ťahanie za motorovou loďou, nesmie byť vlečený, hádzaný alebo inak nadmerne namáhaný. Ostre alebo špicaté predmety musia byť bezpečne zabalené. Cenné predmety vložte do nepremokavého obalu a pripevnite k člnu.

Gumovej vrstve na povrchu člna škodí slnečné žiarenie, preto je vhodné čln po každej plavbe uložiť do tieňa.

VÝSTRAHA

- Na veľkých vodných plochách (more, jazerá) pozor na vietor vanúci od brehu. Vzniká nebezpečenstvo znečistenia návratu!
- Kajak FRAMURA sa nesmie používať v sťažených podmienkach ako je napr. znížená viditeľnosť (noc, hmla, dážď).

Charakteristika stupne obtížnosti WW 1 – mírně lehká:

- pravidelný proud a nízké pravidelné vlny, malé pečeje, jednoduché překážky, časté meandry s rychle tekoucí vodou.

Subjektivní předpoklady pro jízdu na divoké vodě WW 1:

- znalost všech základních záběrů vpřed a vzad, řízení a ovládání lodě.
- Schopnost posoudit obtížnost a vodní stav. Znalost jednoduché záchrany. Při delších túrách fyzická trénovanost, znalost plavání.

Technické vybavení pro WW 1:

- všechny typy otevřených lodí, plovací vesta s minimálním výtlakem 7,5 kg.

UPOZORNENIE

Výberu plávacej vesty venujte mimoriadnu pozornosť. Plávacia vesta musí byť vybavená štítkom s informáciami o nosnosti a certifikátom bezpečnosti.

5. Skladanie kajaka – pozrite obr. 4

Pred samotným skladaním čln zbavte nečistôt a usušte. Otvorte ventily a vyfúknite vzduch z hlavných komôr. Vyfukovanie možno urýchliť rolovaním člnu smerom k ventilom alebo odsatím vzduchu. Vysuňte výstupy kajaka.

Vyfúknutý kajak potom rozložte na čistom mieste a vyrovnajte všetky diely.

Bočné valce preložte v pozdĺžnom smere cca 10 cm za lepený spoj dna, potom preložte prednú časť člna ku koncu predného otvoru kajaka a potom postupne čln skladajte smerom od predku k stredu. Zadnú časť preložte ku konci zadného otvoru kajaka a skladajte smerom od zadnej časti k stredu. Zložené polovice preložte cez seba. Priložte výstuhy a takto zabalený čln stiahnite priloženým kompresným popruhom.

6. Ošetrovanie a skladovanie

Povrchu člna neprosiepa olej, benzín, toluén, acetón, petrolej a podobné rozpúšťadlá. Po každom znečistení a pred uskladnením čln umyte vlažnou vodou s prídavkom mydla alebo saponátu. Dôkladné opláchnutie je nutné po použití v morskej vode. Vhodné je prekontrolovať stav napúšťacích ventilov. V prípade netesniaceho ventilu je možné pomocou

špeciálneho kľúča na ventily odskrutkovať telo ventilu z člna a prečistiť membránu prúdom stlačeného vzduchu alebo vody. Pred uskladnením odporúčame potrieť povrch kajaka prostriedkom na ošetrovanie povrchu člnov, ktorý má čistiace účinky, impregnuje materiál proti ďalšiemu znečisťovaniu, prípadne vytvára ochranný UV-filter. Na ošetrovanie zásadne nepoužívajte prostriedky obsahujúce silikón. Čistý a suchý čln skladujte na tmavom suchom mieste pri teplote (10 až 25) °C. Pri dlhodobom skladovaní odporúčame občas čln na 24 hodín nafúknúť, aby sa nepreležal. Minimálne raz za dva až tri roky odporúčame vykonať servisnú prehliadku člnov u výrobcu alebo v autorizovanej opravovni. Starostlivým zaobchádzaním a údržbou sa dá predĺžiť životnosť člna.

7. Záručné podmienky

Záručná lehota je 24 mesiacov a počíta sa od dátumu predaja. Výrobca poskytuje bezplatnú opravu alebo náhradu za chyby materiálového alebo výrobného charakteru.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzduchových komôr vplyvom vyššieho tlaku, než je predpísaný prevádzkový tlak !!!

8. Oprava člna

Poškodený čln jednoducho opravíte sami pomocou priloženej lepiacej súpravy.

Postup lepenia:

- na člne označte poškodené miesto, podľa jeho veľkosti zvolte záplatu,
- povrch záplaty a lepeného miesta musí byť suchý, čistý, bez zvyškov starého lepidla,
- záplatu a poškodené miesto zdrsňte šmirglom a odmastíte acetónom alebo benzínom,
- na obe lepené plochy naneste tenkú vrstvu lepidla, po zaschnutí naneste druhú vrstvu lepidla,
- po prilipnutí druhej vrstvy priložte záplatu na poškodené miesto, pritlačte veľkou silou a zaťažte alebo ju zaväzajte valčekom na rovnom podklade.

Pri drobných opravách (prepichnutie) sa dá čln nafúknúť a pokračovať v plavbe už po 30 minútach, pri väčších opravách odporúčame počkať 24 hodín. Zložitejšie opravy odporúčame zveriť výrobcovi alebo autorizovanej opravovni.

Záručné a pozáručné opravy zaisťuje výrobca:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav
Česká Republika

9. Spôsob likvidácie výrobku

Uloženie na skládke komunálneho odpadu.


10. Spôsob likvidácie obalu

Kartón – recyklácia podľa symbolov uvedených na obale. Zmršťovacia PE-LD fólia (rozvetvený polyetylén s nízkou hustotou) – recyklácia podľa symbolov uvedených na obale.

11. Štítok výrobcu

Každý čln je vybavený štítkom výrobcu s vyznačenými najdôležitejšími technickými parametrami.

Dodržiavajte prosím uvedené hodnoty. Člن nepreťažujte a dodržiavajte predpísaný maximálny tlak vo vzduchových komorách.

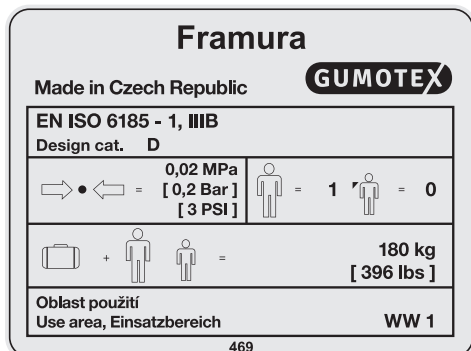

Vysvetlivky symbolov:



maximálny prevádzkový tlak



maximálny počet osôb



+



maximálna nosnosť

12. UPOZORNENIE

Vodný šport môže byť veľmi nebezpečný a fyzicky náročný. Používateľ tohoto výrobku si musí uvedomiť, že uvedená činnosť môže zapríčiniť vážne zranenie, dokonca aj smrť. Pri používaní výrobku dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny:

- Zoznámte sa so spôsobom používania príslušného typu lode.
- Absolvujte školenie o prvej pomoci s osvedčením a pripravte si výbavu pre prvú pomoc. Záchranné/bezpečnostné prostriedky noste vždy so sebou.
- Vždy používajte certifikovanú plávaciu vestu.
- Vždy noste zodpovedajúcu prilbu, ak to vyžadujú podmienky, riadne sa obliekajte podľa poveternostných podmienok; chladná voda a/alebo chladné počasie môžu byť príčinou podchladenia.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výbava nie je poškodená.
- Nikdy nechodte na vodu sami.
- Nikdy nechodte na rieku, ak je stav vody zjavne vysoký.
- Venujte pozornosť kontrole vodnej hladiny, nebezpečným prúdom a poveternostným zmenám, na mori sledujte zmeny prílivu a odlivu.
- Neznáme úseky riek najskôr prezrite, miesta, ktoré to vyžadujú prenášajte.
- Nepreceňujte svoje schopnosti na vode, buďte na seba opatrní.
- Skôr než vyrazíte na vodu, konzultujte svoj zdravotný stav s lekárom.
- Dbajte na odporúčania výrobcu, týkajúce sa používania výrobku.
- Pred použitím výrobku nepožívajte alkohol a drogy.
- Ak sa k člnu dodáva ďalšie vybavenie, používajte len materiály odsúhlasené výrobcom.
- Pred použitím výrobku si prečítajte príručku pre používateľa.

Používateľ tohto výrobku musí mať základnú vodácku zručnosť a musí si byť vedomý rizík, ktoré tento šport zahŕňa.

Záručný list je prílohou tejto príručky.

User's Manual **kayak FRAMURA**



- A recreational vessel designed for use on internal waterways with an expected wind strength reaching Grade 4 on the Beaufort Scale inclusive and a determining wave height of up to 0.5 m.
- The boat has been manufactured in compliance with the EN ISO 6185-1 Standard, Category IIIB.
- Related standards: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.

Table of Contents:

<i>Dear Customer,</i>	
<i>This manual will help you to easily and safely master your vessel.</i>	
<i>It contains a detailed description of the vessel, the supplied or built-in equipment, its sets as well as information about its control and maintenance. Please read it carefully, thereby getting to know the boat before actually using it.</i>	
<i>If this is your first vessel or you have changed the type of vessel and do not know this type well, please get acquainted with its maintenance and control prior to your first individual use of the vessel so that it is safe and comfortable.</i>	
<i>Your dealer or the National Yacht Federation or club will recommend you appropriate training courses or qualified instructors.</i>	
Please store this manual in a safe place and hand it over to the new owner should you sell the vessel.	
1. Table of Specifications	page 8
2. Technical Description	8
3. Inflation Instructions	9
4. Using the kayak	9
5. Folding of the boat	9
6. Treatment and Storage	9
7. Guarantee Conditions	10
8. Boat Repairing	10
9. Product Disposal Method	10
10. Packaging Disposal Method	10
11. Type Parameters Tag	10
12. Safety Caution	11

1. Table of Specifications

(Dimensions When Inflated)

	FRAMURA
Length (cm)	410
Width (cm)	75
Diameter of sidewall cylinders (cm)	27x16
Number of air chambers	3
Dimensions of the folded product (cm)	68 x 40 x 30
Dimensions – packed in cardboard (cm)	71 x 47 x 33
Maximum operational pressure	0,02MPa [0,2Bar / 3PSI]
Weight (kg)	16
Maximum load (kg)	180
Maximum number of kayakers	1
Draught (cm)	15
Highest anchor above surface (cm)	40

2. Technical Description – see Figure No. 1

- Side tube
- Bottom
- PUSH/PUSH valve - enables inflation/deflation, pressure control, and pressure measurement by a pressure gauge (placed below the top part of the boat)
- Pressure-relief valve (placed below the top part of the boat)
- Inflatable seat with back-rest
- Foot-rest (placed below the top of the boat)
- Plastic handle
- Manufacturer's label (on the tube)
- Yellow "WARNING" label
- Bungee netting
- Black zip with slider
- Anchor for foot-rest attachment (detail A)
- Anchor for the rest on the tube (detail B)
- Anchor for the seat on the bottom (Detail B)
- Seat mounting strap (Detail B)
- Reinforcement attachment (placed below the top part of the boat)
- Skeg-fin attachment
- Kayak metal reinforcement
- Elastic rope for fixing baggage
- Drainage hole
- Safety rope tie-down
- Safety rope
- Plastic reinforcement
- Collar tunnel
- Handle (on the tube)

ACCESSORIES SUPPLIED WITH THE KAYAK:

Metal reinforcements (3 pcs.), plastic reinforcement of the collar (1 pc.), tracking fin, belt for strapping the folded kayak, user manual with warranty certificate, sponge in a net bag, repair kit containing glue, patches, and valve adaptors, transportation bag.

3. Inflation Instructions

Roll out the kayak. If you intend to use the tracking fin, slide it into the attachment in the bottom (18). Attach the foot-rest to the anchor (12) in the bottom; for correct passage of the strap through the buckle, see Detail A. Attach the seat to the anchor in the bottom (14), the back-rest to the anchor in the tube (13); for correct passage of the straps, see Detail B. Slide the kayak reinforcements into the reinforcement anchor (19) - see Figures 2 a, b, c, d. Slide in the reinforcements in the following order from the bow: first the smaller reinforcement and then the two larger reinforcements, with the longer parts of the flat end towards each other. **ATTENTION!!!** The reinforcements cannot be interchanged! Slide the plastic collar reinforcement (24) into the tunnel in the collar (25) - see Detail C. Inflate the air chambers in the following order: side chambers (1), the bottom (2).

Use a foot pump or piston pump with a valve adaptor for inflating - see Figure 3b (the adaptor is included in the glue set). Check the condition of the valves before inflating. Set the valves to the OFF position. Valve handling - Refer to Fig. 3. Inflate the air chambers to the stipulated service pressure. Use a pressure gauge with the corresponding adaptor to measure the correct service pressure value - see Figure 3a. Tool for valve installation - see Fig. 3c; optional equipment.

ATTENTION

The maximum operational pressure in the air chambers is 0.02 MPa. If the ambient temperature increases (e.g. owing to sunlight), the pressure in the air chambers of the boat can rise rapidly. We recommend releasing some air from all air chambers of the boat after pulling it out of the water. Possible destruction of the air chambers will thus be prevented.

However, do not forget to continuously monitor the air pressure in the chambers afterwards, too.

ATTENTION

When using the boat, always seal the valves with their valve caps. This will keep dirt out of the valves. Dirt can cause leaky valve seals.

4. Using the kayak

The FRAMURA kayak is a single-seat inflatable kayak. Whenever the kayak is used on waterways, Waterway Traffic Rules should be observed.

The operation of the FRAMURA inflatable kayak does not require any licence, provided that the people who operate the kayak know the techniques of small boat operation to the extent required for its operation as well as the valid navigation rules of the particular country.

Kayak FRAMURA is designed for boating on rivers of difficulty up to WW 1. It is also suitable for cruising on lakes. The space in the bow and stern of the kayak can be used for storing baggage. When boating, the paddler sits on the bottom of the kayak, resting his/her back against the back-rest and with the heels against the protrusions of the foot-rest. While boating, the paddler must wear a life jacket. The kayak is propelled by means of a double paddle with a length of (200 to 230) cm.

ATTENTION

Prior to using the kayak, check whether it is necessary to observe any special regulations, restrictions or rules connected with the river, surface of water or area in which you intend to use it.

The boat is not designed to be towed behind motorboats, nor may it be towed otherwise, dragged or in any way subjected to unusual stress. Sharp edged or pointed items carried in the kayak should be safely wrapped. Place all valuables into a waterproof container and fasten it to the kayak.

CAUTION

- On large surfaces of water (seas or lakes), pay attention to water currents and off-shore breezes. Currents and breezes may make it impossible to return to shore.
- The FRAMURA kayak should not be used in challenging conditions, such as in decreased visibility (night, fog or rain).

Characteristics of Difficulty Grade WW 1 – Easy:

- Regular water flow and low and regular wave formation, small rapids, easy obstacles and frequent meanders with quick water flows.

Subjective assumptions for riding wild waters graded WW 1:

- Knowledge of all basic strokes, both forwards and backwards, and steering and control of the boat. The ability to realistically evaluate the difficulty posed and the actual state of the river's waters. Knowledge of elementary life-saving techniques. Physical fitness and swimming skills are necessary on long trips.

Technical equipment for WW 1:

- All types of open boats; flotation life-jackets with a minimum displacement of 7.5 kg

ATTENTION

Pay great attention to your choice of flotation life-jacket. The flotation life-jacket should have a tag bearing details of its flotation capabilities and safety certification.

5. Folding of the kayak - see Fig. 4

Remove dirt and dry the boat before folding. Open the valves and release the air from the main chambers. Release of the air can be quickened by rolling the boat towards the valves or sucking up the air. Remove the reinforcements.

Unfold the deflated kayak over a clean area and smooth all parts.

Fold the side tubes lengthwise approximately 10 cm behind the bottom seam, then fold the stem of the boat towards the front space of the kayak; then fold the boat gradually from the stem to the middle. Fold the bow to the end of the the kayak's rear space and fold it from the bow to the middle. Fold the folded halves together. Add the reinforcements and strap the folded boat with the supplied compression belt.

6. Treatment and Storage

The rubber surface coating of the boat is sensitive to oils, gasoline, toluene, acetone, kerosene and similar thinning agents. Prior to storing a dirty boat, wash it down with warm soapy water. Rinse the boat with fresh water after using the boat in seawater. It is recommended to check the state of the inflation

valves and the safety relief valves. If a valve is not air-tight, it is possible to unscrew the valve body from the boat with the use of a special valve-key and clean its membrane with a strong jet of water or compressed air. Prior to storage, it is recommended to rub the surface of the boat with an agent intended for the treatment of such surfaces, which has cleaning properties, and which impregnates the material to prevent further dirtying, or which is capable of forming a protective UV-filter. Never use agents containing silicon when treating your boat. Store the cleaned and dried boat in a dark, dry place at temperatures of between 10- 25°C. During long-term storage, it is recommended to inflate the boat for 24 hours from time to time to avoid fatiguing the fold lines. It is also recommended to have the boat serviced by the manufacturer's authorized service station at least once every two or three years.

Proper care and treatment of the boat will increase its service life.

7. Guarantee Conditions

The guarantee period is 24 months and is calculated from the date of sale. The producer provides cost-free repairs or replacement of faulty components for material faults or production faults. **The warrant does not cover any damage of the air chambers resulting from higher than the prescribed working pressure !!!**

8. Boat Repairing

You can easily repair a damaged boat yourselves by means of the accompanying gluing set.

Gluing:

- mark out the damaged area on the boat and choose an appropriately sized patch;
- the surfaces of both patch and place to be glued must be clean, dry and without traces of old glue;
- sandpaper the patch and the damaged area and degrease the area to be glued by using acetone or gasoline;
- spread a thin layer of glue on both surfaces to be glued and repeat this step once the first layer has dried;
- after the second layer has dried, press the patch firmly on the damaged place, weigh down or use a rolling pin on a flat surface.

For minor repairs (punctures), it is possible to re-inflate the boat and continue using it after waiting for approx. 30 minutes; after more serious repairs, you should wait for 24 hours before using the repaired boat. Complicated repairs should be performed by the manufacturer or at authorized service stations.

Guarantee repairs and post-guarantee repairs are provided by the manufacturer:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav
Czech Republic

9. Product Disposal Method

The product should be disposed of at municipal waste disposal sites.

10. Packaging Disposal Method

Cardboard – recycle as the indicated symbol directs.
PE-LD plastic wrap (low-density branched polyethylene) – recycle as the indicated symbol directs.

11. Type Parameters Tag

Each boat is provided with its own Type Parameters Tag which displays the most important technical parameters. Please follow these values. Above all, do not overload the boat and maintain the recommended maximum pressures in the air chambers.

Framura	
Made in Czech Republic GUMOTEX	
EN ISO 6185 - 1, IIIB	
Design cat. D	
 = 0,02 MPa [0,2 Bar] [3 PSI]	 = 1  = 0
 +   =	180 kg [396 lbs]
Oblast použití	
Use area, Einsatzbereich	WW 1
469	

Explanation of the symbols used:

-  maximum operational pressure
 maximum number of people
 +   maximum load

12. SAFETY CAUTION

Boating sports can be very dangerous and physically demanding. The user of this product must realise that boating sports activities can cause serious injuries or even death. When using this product, follow the safety standards specified below:

- Learn how to use this type of boat.
- Undergo certified first-aid training, obtain a first-aid kit and always carry rescue/safety equipment with you.
- Always use certified flotation life-jackets.
- Always wear an appropriate helmet if the specific conditions require it; wear proper clothes according to the specific weather conditions; cold water and/or cold weather can cause hypothermia.
- Prior to every use, check your equipment to make sure it is not damaged.
- Never use the boat on water alone.
- Never use the boat on rivers with apparently high water level.
- Pay attention to inspecting the water level, dangerous currents and weather changes; when on the sea, pay attention to changes in the incoming/outgoing tide.

- Inspect all unknown sections of rivers on which you want to use the boat; carry the boat over all places where it is necessary.
- Do not overestimate your abilities when on the water; be careful.
- Prior to setting off on the water, consult your state of health with your doctor.
- Follow the manufacturer's recommendations concerning the use of this product.
- Prior to using this product, never drink any alcohol or use any drugs.
- If other boat accessories are available, use only the materials approved by the manufacturer.
- Prior to using this product, read the User's Manual.

The user of this product must master basic boating skills and be aware of the risks related to this kind of sport.

The Guarantee Certificate is attached to this manual.

Benutzerhandbuch Kajak FRAMURA

VERSION 2/2015



- Für die Fahrt auf Binnengewässerwegen konstruiertes Freizeitboot, wo eine Windstärke bis 4 Grad Beaufort inklusive und eine Wellenhöhe bis 0,5 m inklusive zu erwarten ist.
- Das Boot wurde in Übereinstimmung mit der Norm EN ISO 6185 - 1, Kategorie IIIB hergestellt.
- Zusammenhängende Normen: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.

Indexverzeichnis:

Sehr geehrter Kunde, dieses Handbuch soll Ihnen helfen, Ihr Boot leicht und sicher zu beherrschen. Es enthält eine detaillierte Beschreibung des Bootes, der mitgelieferten oder eingebauten Ausstattung, seinen Aufbau und Informationen über seine Bedienung und Wartung. Lesen Sie es bitte sorgfältig durch und machen Sie sich vor dessen Verwendung mit dem Boot vertraut. Sollte dies Ihr erstes Boot sein oder wechselten Sie den Bootstyp und sind Sie damit nicht gut vertraut, so sammeln Sie bitte vor Ihrer ersten Ausfahrt zu Ihrer Sicherheit und Steigerung des Komforts Erfahrungen mit der Bedienung und Steuerung. Ihr Verkäufer oder die nationale Yacht-föderation oder ein Yachtclub empfiehlt Ihnen gerne entsprechende Kurse oder Instrukto-ren. Bewahren Sie bitte dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf und übergeben Sie es dem neuen Eigentümer, sollten Sie dieses Boot verkaufen.	1. Kontrolltabelle	die Seite	12
	2. Technische Beschreibung		12
	3. Anweisungen zum Aufpumpen		12
	4. Fahrt mit dem Boot		13
	5. Zusammenfallen des Bootes		13
	6. Pflege und Lagerung		13
	7. Garantiebedingungen		13
	8. Reparatur des Bootes		13
	9. Entsorgung des Produkts		14
	10. Entsorgung der Verpackung		14
	11. Herstellerschild		14
	12. Hinweis		14

1. Kontrolltabelle

(die Maße für das aufgepumpte Boot gelten nur zur Orientierung)

	FRAMURA
Länge des Kajaks (cm)	410
Breite des Kajaks (cm)	75
Durchmesser der Seitenschläuche (cm)	27x16
Anzahl der Luftkammern	3
Abmessungen des gefalteten Produktes ca. (cm)	68 x 40 x 30
Packmaße im Karton (cm)	71 x 47 x 33
Max. Betriebsdruck	0,02MPa [0,2Bar / 3PSI]
Gewicht (kg)	16
Max. Tragfähigkeit (kg)	180
Max. Personenanzahl	1
Fahrttiefe (cm)	15
Höchster fester Punkt über dem Wasserspiegel (cm)	40

2. Technische Beschreibung – siehe Abb. Nr. 1

1. Walzenförmige Seitenkammer
2. Boden
3. Ventil PUSH/PUSH – ermöglicht das Aufblasen/Auslassen, die Druckregelung und Druckmessung mittels des Manometers (unter dem Oberteil des Bootes platziert)
4. Überdruckventil (unter dem Oberteil des Bootes platziert)
5. Aufblasbarer Sitz mit der Rückenlehne
6. Fußstütze (unter dem Oberteil des Bootes platziert)
7. Kunststoffhandgriff
8. Schild des Herstellers (auf der Walze)
9. Gelbes Schild „WARNUNG“
10. Netz aus flexiblem Seil
11. Schwarzer Reißverschluss mit einem Reiter
12. Halterung für die Befestigung der Fußstütze (Detail A)
13. Halterung der Stütze an der Walze (Detail B)
14. Halterung für die Befestigung des Sitzes am Boden (Detail B)
15. Befestigungsgurt des Sitzes (Detail B)
17. Befestigung der Strebe (unter dem Oberteil des Bootes platziert)
18. Befestigung der Richtungsflasse
19. Metallstrebe des Faltboots
20. Flexibles Seil für die Befestigung des Gepäcks
21. Abflussöffnung
22. Befestigung des Sicherheitsseils
23. Sicherheitsseil
24. Kunststoffstrebe
25. Kragen-Tunnel
26. Handgriff (an der Walzenförmige Seitenkammer)

MIT DEM FALTBOOT MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Metallstreben (3 Stk.), Kragenstrebe aus Kunststoff (1 Stk.), Richtungsflasse, Gurt zum Zusammenziehen des zusammengefalteten Faltboots, Benutzerhandbuch mit Garantieschein, Schaumswamm in einem Sack aus Netzstoff, Klebesatz mit Klebstoff und Pflastern, Ventilübergangsstück, Transportsack.

3. Anweisungen zum Aufpumpen

Breiten Sie das Faltboot aus. Wenn Sie beabsichtigen, die Richtungsflasse zu verwenden, schieben Sie diese in die Halterung am Boden (18) ein. Befestigen Sie die Fußstütze

am Boden in der Halterung (12), achten Sie auf die richtige Durchziehung des Gurtes durch die Schnalle – siehe Detail A. Befestigen Sie den Sitz in der Halterung am Boden (14), die Stütze in die Halterungen an der Walze (13), achten Sie auf die richtige Durchziehung der Gurte durch die Schnalle – siehe Detail B. Schieben Sie in die Halterungen der Streben (19) die Streben des Faltboots ein (siehe Abb. Nr. 2 a, b, c, d). Schieben Sie die Streben vom Bug in dieser Reihenfolge ein: die erste ist die kleinere Strebe und dann zwei größere Streben mit den längeren Teilen der flachen Enden zueinander. **VORSICHT!!!** Die Streben dürfen nicht verwechselt werden! Die Kunststoffstrebe des Kragens (24) schieben Sie in den Kragentunnel (25) ein – siehe Detail C. Blasen Sie die Luftkammern in dieser Reihenfolge auf: Seitenwalzen (1), Boden (2). Zum Aufblasen ist eine Fuß- oder Kolbenpumpe mit der Verwendung eines Ventilübergangsstücks geeignet – siehe Abb. Nr. 3b (das Übergangsstück ist ein Bestandteil des Klebesatzes). Bevor Sie mit dem Aufblasen beginnen, kontrollieren Sie den Zustand der Ventile. Setzen Sie die Ventile in die Position „Zu“. Die Bedienung des Ventils – siehe Abb. Nr. 3. Blasen Sie die Luftkammern auf den festgelegten Betriebsdruck auf. Zur Ermittlung des richtigen Betriebsdruckwertes verwenden Sie einen Manometer mit der entsprechenden Reduktion – siehe Abb. Nr. 3a. Der Schlüssel für die Ventilmontage – siehe Abb. Nr. 3c ist wählbares Zubehör.

HINWEIS

Der maximale Betriebsdruck in den Luftkammern beträgt 0,02 MPa. Durch Erhöhung der Umgebungstemperatur (z. B. durch Einwirken von Sonnenstrahlung) kann es zu einer Drucksteigerung in den Kammern des Bootes auf ein Vielfaches kommen. Nach dem Herausziehen des Bootes aus dem Wasser empfehlen wir, Luft aus allen Luftkammern des Bootes auszulassen. Sie kommen damit einer allfälligen Zerstörung der Luftkammern zuvor. Kontrollieren Sie dabei den Druck der Luft ständig.

HINWEIS

Verschließen Sie das Ventil bei Verwendung des Bootes immer mit der Kappe. Damit verhindern Sie ein Eindringen von Verunreinigungen in das Ventil, was dann in der Folge Ursache von etwaigen Undichtheiten sein kann.

4. Fahrt mit dem Kajak

Das FRAMURA ist ein einsitziges Luftkajak. Jeder Teilnehmer an der Wasserfahrt ist verpflichtet die Fahrregeln auf dem Wasserweg einzuhalten.

Das Luftkajak FRAMURA darf eine Person ohne Befähigungsnachweis führen, wenn sie mit der Technik des Fahrens mit einem kleinen Boot, sowie auch mit den Fahrvorschriften im jeweiligen Land, im für sein Fahren notwendigen Umfang vertraut ist.

Das faltboot FRAMURA ist für die Fahrt auf Flüssen bis zum Schwierigkeitsgrad WW 1 bestimmt. Es ist genauso für Ausflüge auf Seen geeignet. Der Raum im Bug und Heck des faltboots kann für die Aufbewahrung von Gepäck verwendet werden. Bei der Fahrt sitzt die Person auf dem Boden des faltboots, sie lehnt sich mit dem Rücken an die Rückenstütze, mit den Fersen an die Nasen der Fußstütze. Während der Fahrt muss die Person eine Schwimmweste angezogen haben. Zum Antrieb wird ein Doppelpaddel in der Länge (200 bis 230) cm verwendet.

HINWEIS

Überprüfen Sie vor Antritt der Fahrt, ob auf dem Fluss, der Wasseroberfläche oder in dem Gebiet, in welchem Sie sich bewegen wollen, nicht irgendwelche besonderen Bestimmungen, Verbote oder Gebote gelten, die einzuhalten sind.

Das Boot ist nicht für ein Ziehen durch ein Motorschiff bestimmt, darf nicht geschleppt oder sonst übermäßig beansprucht werden. Scharfe oder spitze Gegenstände müssen sicher verpackt werden. Legen Sie Wertgegenstände in eine wasserundurchlässige Hülle und befestigen Sie sie am Boot.

WARNUNG

- Achten Sie auf großen Wasserflächen (Meer, Seen) auf Wasserströmungen und den Wind, der vom Ufer weht. Es besteht die Gefahr nicht mehr zurückkehren zu können!
- Das Kajak FRAMURA darf nicht unter erschwerenden Bedingungen verwendet werden, wie z. B. verringerte Sicht (Dunkelheit, Nebel, Regen).

Charakteristika des Schwierigkeitsgrades WW 1 – mäßig leicht:

- regelmäßige Strömung und niedrige regelmäßige Wellen, kleine Stromschnellen, einfache Hindernisse, häufige Mäander mit schnell fließendem Wasser.

Subjektive Voraussetzungen für die Fahrt auf dem Wildwasser WW 1:

- Kenntnis aller Grundschnitte vor und zurück, Steuerung und Bedienung des Bootes. Fähigkeit die Schwierigkeit und den Wasserzustand zu beurteilen. Kenntnis einer einfachen Rettung. Bei längeren Touren physische Trainiertheit, Schwimmkenntnisse.

Technische Ausstattung für WW 1:

- alle Typen offener Boote, Schwimmweste mit minimalem Auftrieb von 7,5 kg.

HINWEIS

Widmen Sie der Wahl der Schwimmweste besondere Aufmerksamkeit. Die Schwimmweste muss mit einem Schildchen mit Informationen über die Tragfähigkeit und einem Sicherheitszertifikat versehen sein.

5. Zusammenfallen des Kajaks

– siehe Abbildung 4

Vor dem eigentlichen Zusammenfallen machen Sie das Boot frei von Schmutz und trocken. Öffnen Sie die Ventile und blasen die Luft aus den Hauptkammern aus. Das Luftentleeren kann durch Zusammenrollen des Bootes zu den Ventilen oder durch Luftabblasen beschleunigt werden. Ziehen Sie die Kajakaussteifungen aus.

Dann entfallen Sie den luftleeren Kajak auf einem sauberen Platz und gleichen alle Teile aus.

Die Seitenzylinder falten Sie in der Längsrichtung ca. 10 cm hinter der Bodenverklebung um, dann falten Sie den Bug zum Ende des vorderen Kajaklochs um, und dann falten Sie das Boot vom Bug zur Mitte allmählich zusammen. Das Heck legen Sie zum Ende des hinteren Kajaklochs um und falten es vom Heck zur Mitte zusammen. Die gefalteten Hälften legen Sie übereinander um. Legen Sie die Aussteifungen bei und ziehen das zusammengefaltete Boot mit dem beiliegenden Kompressionsgurt zusammen.

6. Pflege und Lagerung

Die Gummibeschichtung der Bootshaut ist empfindlich gegen Öl, Benzin, Toluol, Azeton, Petroleum und ähnliche Lösungsmittel. Waschen Sie das Boot nach jeder Verschmutzung und vor der Lagerung mit lauwarmem Wasser mit Seifen- oder Spülmittelzusatz. Ein gründliches Abspülen ist nach einer Verwendung in Meeresgewässern notwendig. Es ist zweckdienlich, den Zustand der Auslass- und Überdruckventile zu kontrollieren. Bei undichtem Ventil kann man mit einem speziellen Ventilschlüssel den Ventilkörper vom Boot abschrauben und die Membrane mit Pressluft oder einem Wasserstrahl reinigen. Vor der Lagerung empfehlen wir die Oberfläche des Kajaks mit einem Mittel zur Bootshautpflege einzureiben, das reinigend wirkt und das Material vor Verunreinigung schützt, bzw. einen UV-Schutzfilter bildet. Verwenden Sie zur Pflege grundsätzlich keine Mittel, die Silikon enthalten. Lagern Sie das saubere und trockene Boot an einem lichtgeschützten trockenen Ort bei einer Temperatur von 10–25 °C. Bei länger dauernder Lagerung empfehlen wir das Boot von Zeit zu Zeit für 24 Stunden aufzupumpen, damit es sich nicht ablegt. Wir empfehlen mindestens einmal alle zwei bis drei Jahre beim Boot eine Serviceinspektion beim Hersteller oder einer autorisierten Werkstätte machen zu lassen.

Durch schonenden Umgang und guter Pflege kann man die Lebensdauer des Bootes erhöhen.

7. Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beträgt 24 Monate und beginnt ab dem Verkaufsdatum zu laufen. Der Hersteller gewährt eine unentgeltliche Reparatur oder einen Ersatz für Mängel am Material oder in der Produktion. **Die Garantie bezieht sich nicht auf die Beschädigung der Luftkammern infolge eines höheren Drucks, als der vorgeschriebene Betriebsdruck ist!!!**

8. Reparatur des Bootes

Das beschädigte Boot können Sie leicht selbst mit dem beiliegenden Klebeset reparieren.

Klebevorgang:

- markieren Sie am Boot die beschädigte Stelle und wählen Sie je nach Größe den richtigen Flicker,
- die Oberfläche des Flickens und der Klebestelle muss trocken, sauber und ohne alte Kleberreste sein,

- rauhen Sie den Flicker und die beschädigte Stelle mit Schmirgelpapier auf und entfetten Sie sie mit Azeton oder Benzin,
- tragen Sie auf beide Klebeflächen eine dünne Kleberschicht auf und tragen Sie nach dem Trocknen eine zweite Kleberschicht auf,
- nach dem Antrocknen der zweiten Schicht legen Sie den Flicker auf die beschädigte Stelle, drücken Sie ihn mit großer Kraft an und beschweren Sie ihn oder walzen Sie ihn mit einer Rolle auf einer ebenen Unterlage.

Bei kleineren Reparaturen (Durchstich) kann man das Boot schon nach 30 Minuten aufpumpen und die Fahrt fortsetzen, bei größeren Reparaturen empfehlen wir 24 Stunden zu warten. Wir empfehlen kompliziertere Reparaturen direkt beim Hersteller oder in einer autorisierten Reparaturwerkstätte durchführen zu lassen.

Reparaturen während oder nach der Garantiezeit gewährt der Hersteller:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav
Tschechische Republik

9. Entsorgung des Produktes

Durch Lagern auf Hausmülldeponien.

10. Entsorgung der Verpackung

Karton – Recycling nach den an der Verpackung befindlichen Symbolen PE-LD Schrumpferpackung (verzweigtes Polyäthylen niedriger Dichte) – Recycling nach den an der Verpackung befindlichen Symbolen.

11. Herstellerschild

Jedes Boot ist mit einem Herstellerschild mit den wichtigsten technischen Parametern versehen.

Wir ersuchen Sie diese Werte einzuhalten. Insbesondere überbelasten Sie das Boot nicht und halten Sie den vorgeschriebenen Maximaldruck in den Luftkammern ein.

Framura

Made in Czech Republic **GUMOTEX**

EN ISO 6185 - 1, IIIB	
Design cat. D	
$\rightarrow \bullet \leftarrow =$ 0,02 MPa [0,2 Bar] [3 PSI]	$= 1$ $= 0$
$+$ $+$ $=$	180 kg [396 lbs]
Oblast použití Use area, Einsatzbereich	
WW 1	

469

12. HINWEIS

Wassersport kann sehr gefährlich und körperlich anstrengend sein. Der Benutzer dieses Produktes muss sich bewusst sein, dass diese Tätigkeit eine schwere Verletzung oder auch den Tod nach sich ziehen kann. Achten Sie bei Verwendung dieses Produktes auf die unten angeführten Sicherheitsnormen:

- Setzen Sie sich mit der Art der Führung dieses Bootstyps auseinander.
- Besuchen Sie einen Erste-Hilfe-Kurs mit Bescheinigung sowie einen Kurs über die Ausstattung für die Erste Hilfe und führen Sie die Rettungs-/Schutzmittel immer mit sich.
- Verwenden Sie immer Schwimmwesten mit Zertifikat.
- Tragen Sie immer einen entsprechenden Helm, der den Bedingungen entspricht, kleiden Sie sich richtig je nach den Witterungsverhältnissen; kaltes Wasser und/oder kühles Wetter können Ursache einer Unterkühlung sein.
- Kontrollieren Sie vor jeder Ausfahrt Ihre Ausstattung, ob sie nicht Anzeichen einer Beschädigung aufweist.
- Begeben Sie sich nie allein auf das Wasser.
- Begeben Sie sich nie auf einen Fluss, der einen offensichtlich hohen Wasserstand hat.
- Widmen Sie der Kontrolle des Wasserspiegels, gefährlichen Strömungen und Wetteränderungen große Aufmerksamkeit, am Meer seien Sie bei Änderungen von Ebbe und Flut vorsichtig.
- Besichtigen Sie unbekannte Flussabschnitte und überspringen Sie Stellen, die es erfordern.
- Überschätzen Sie nicht Ihre Fähigkeiten auf dem Wasser, handeln Sie vorsichtig.
- Konsultieren Sie Ihren Gesundheitszustand mit Ihrem Arzt, bevor Sie sich auf das Wasser begeben.
- Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers, soweit es die Verwendung dieses Produktes betrifft.
- Vor Verwendung dieses Produktes nehmen Sie keinen Alkohol oder Drogen zu sich.
- Wenn zum Boot eine weitere Ausstattung geliefert wird, verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Materialien.
- Lesen Sie vor Verwendung dieses Produktes das Benutzerhandbuch.

Der Benutzer dieses Produktes muss die Grundfertigkeiten am Wasser beherrschen und muss sich der Risiken bewusst sein, die dieser Sport mit sich bringt.

Der Garantieschein ist Anlage dieser Anleitung.

Erklärung der Symbole:

- $\rightarrow \bullet \leftarrow$ maximaler Betriebsdruck
 maximale Personenanzahl
 $+$
 $+$
 maximale Tragfähigkeit

Manuel de l'utilisateur de **kayak FRAMURA**

F

- Le bateau de plaisance est conçu pour la navigation sur les voies fluviales intérieures où l'on peut s'attendre à une force de vent atteignant jusqu'à un degré de 4 inclus sur l'échelle de Beaufort et entraînant une hauteur de vague pouvant atteindre jusqu'à 0,5 m inclus.
- Le canot est construit en conformité avec la norme EN ISO 6185 - 1, catégorie IIIB.
- Normes afférentes: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.

Index:

Cher client,

ce manuel a été élaboré pour vous aider à gouverner facilement et en toute sécurité votre bateau. Il comporte la description détaillée du bateau, de l'équipement en faisant partie ou étant livré avec celui-ci, de ses systèmes, ainsi que des informations relatives à sa manoeuvre et à son entretien. Veuillez lire ce manuel attentivement et veillez à vous familiariser avec l'embarcation avant de l'utiliser.

Au cas où il s'agit de votre premier bateau, que vous avez changé de type d'embarcation et n'êtes pas bien familiarisé avec celui-ci, il est nécessaire d'en acquérir sa maîtrise et d'être capable de le manoeuvrer avant votre première navigation individuelle, afin d'assurer votre sécurité et votre confort. Votre distributeur, la fédération de yachting nationale ou le yacht-club, sont prêts à vous recommander les cours correspondants ou des moniteurs qualifiés.

Veillez conserver ce manuel dans un endroit sûr et, en cas de vente du bateau, le remettre au nouveau propriétaire.

1. Tableau de contrôle	page 15
2. Description technique	15
3. Instructions pour le gonflage	16
4. Navigation sur le kayak	16
5. Pliage du kayak	16
6. Entretien et stockage	17
7. Conditions de garantie	17
8. Réparation du canot	17
9. Mode de liquidation du produit	17
10. Mode de liquidation de l'emballage	17
11. Plaque du constructeur	17
12. Avertissement	18

1. Tableau de contrôle

(les dimensions approximatives sont valables pour le canot gonflé)

	FRAMURA
Longueur du kayak (cm)	410
Largeur du kayak (cm)	75
Diamètre des cylindres latéraux (cm)	27x16
Nombre de chambres à air	3
Dimensions approximatives du produit plié (en cm)	68 x 40 x 30
Dimensions du produit plié dans le carton (cm) x 23	71 x 47 x 33
Pression de fonctionnement maximum	0,02MPa [0,2Bar / 3PSI]
Poids (kg)	16
Capacité de charge max. (kg)	180
Nombre de personnes max.	1
Tirant d'eau de navigation (cm)	15
Point fixe culminant au-dessus du niveau d'eau (cm)	40

2. Description technique – voir la fig. 1

1. cylindre latéral
2. fond
3. soupape PUSH/PUSH – permettant le gonflage/le dégonflage, le réglage de la pression et la mesure de la pression à l'aide d'un manomètre (placé en dessous d'une pièce supérieure du kayak)
4. soupape de surpression (placée en dessous d'une pièce supérieure du kayak)
5. siège gonflable avec appuie-dos
6. appuie-pied (placé en dessous d'une pièce supérieure du kayak)
7. poignée plastique
8. plaque du fabricant (sur un cylindre)
9. plaque jaune „AVERTISSEMENT“
10. filet en fil élastique
11. fermeture à glissière noire
12. orifice de fixation pour appuie-pied (détail A)
13. orifice de fixation sur cylindre (détail B)
14. orifice de fixation pour appuie-siège sur fond (détail B)
15. sangle de fixation de siège (détail B)
17. orifice de fixation de renfort (placé en dessous de la pièce supérieure de kayak)
18. orifice de fixation de la dérive
19. renfort métallique du kayak
20. câble élastique pour la fixation de bagages
21. orifice d'écoulement
22. orifice de fixation du câble de sécurité
23. câble de sécurité
24. renfort plastique
25. petit tunnel de col
26. poignée (sur le cylindre)

ACCESSOIRES LIVRÉS AVEC LE KAYAK:

Renforts métalliques (3 pièces), renfort plastique de col (1 pièce), dérive, sangle pour le serrage du kayak emballé, manuel d'utilisateur avec bon de garantie, éponge en mousse dans un sachet en tissu fileté, kit de réparation contenant colle, rustines, réduction de soupape, sac de transport.

3. Instructions pour le gonflage

Étendre le kayak. En cas d'utilisation de la dérive, introduisez-la dans son orifice de fixation sur le fond (18). Fixez l'appuie-pieds sur le fond dans un orifice de fixation (12), pour enfiler correctement la sangle à travers la boucle – voir le détail A. Fixer le siège dans l'orifice de fixation sur le fond (14), placer l'appuie-pieds dans les orifices de fixation sur le cylindre (13), pour enfiler correctement les sangles – voir le détail B. Insérer les renforts du kayak (voir fig. 2 a, b, c, d) dans les orifices de fixation des renforts (19). Insérez les renforts à partir de la proue dans l'ordre: un renfort plus petit comme premier et ensuite deux renforts plus grands dont les parties plus longues des extrémités plates doivent être orientées l'une vers l'autre. ATTENTION!!! Les renforts ne peuvent pas être intervertis! Introduire le renfort plastique du col (24) dans un petit tunnel du col (25) – voir détail C. Gonfler les chambres à air dans l'ordre: cylindres latéraux (1), fond (2).

Pour le gonflage, il convient de se servir d'une pompe à pédale ou à piston en utilisant une réduction de soupape – voir la fig. 3b (la réduction est partie intégrante du kit de réparation). Avant de gonfler, contrôler l'état des soupapes. Mettre les soupapes en position fermée. Pour la manipulation de la soupape – voir la fig. 3. Gonfler les chambres à air pour obtenir la pression déterminée de service. Pour la détermination d'une valeur correcte de la pression de service, utiliser le manomètre avec sa réduction – voir fig. 3a. La clé pour le montage de la soupape – voir la fig. 3c fait partie des accessoires optionnels.

AVERTISSEMENT

La pression de service maximale dans les chambres à air est de 0,02 MPa. Une hausse de la température du milieu ambiant (par exemple sous l'effet du rayonnement solaire) peut occasionner une forte augmentation de la pression dans les chambres du canot. Après le retrait du canot de l'eau, il est recommandé d'évacuer l'air de toutes les chambres à air du canot. Une destruction éventuelle des chambres à air sera ainsi évitée. Même après cette action, contrôlez périodiquement la pression de l'air.

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation du canot, protégez toujours la valve par la fermeture de son bouchon. Vous évitez ainsi la pénétration des impuretés dans la valve, ce qui pourrait provoquer un manque d'étanchéité éventuel à l'avenir.

4. Navigation sur le kayak

FRAMURA est un kayak monoplace pneumatique. Le navigateur sur voie fluviale est tenu de respecter les règles du trafic sur voie d'eau.

Le kayak pneumatique FRAMURA peut être conduit par une personne sans permis de navigation si elle est familiarisée avec la technique de conduite d'un petit bateau, ainsi qu'avec les règlements de navigation du pays où celle-ci est réalisée selon les règles nécessaires à sa conduite.

Le kayak FRAMURA est destiné à une navigation sur des rivières présentant des difficultés jusqu'à WW 1. Il convient aussi aux excursions sur les lacs. L'espace sur la proue et

à l'arrière du kayak peut être utilisé pour l'emplacement des bagages. Lors de la navigation, une personne est assise sur le fond du kayak, son dos s'appuie contre l'appuie-dos et ses talons s'appuient contre les bords de l'appuie-pieds. Durant la navigation, chaque personne doit porter une veste gonflable. Pour le déplacement, on utilise une pagaie double d'une longueur de (200 à 230) cm.

AVERTISSEMENT

Avant la navigation, il est nécessaire de vérifier que la rivière, le plan d'eau ou la région dans laquelle vous prévoyez de naviguer ne sont pas soumises à des règlements, interdictions et instructions à respecter.

Le canot n'est pas destiné au remorquage derrière un bateau à moteur. De même, le canot ne peut pas être halé, traîné ou soumis à tout autre effort excessif. Les objets aigus et pointus doivent être bien emballés. Mettez les objets de valeur dans un emballage imperméable qui sera fixé au canot.

MISE EN GARDE

- **Faire attention aux courants et au vent soufflé ant de la terre sur les grandes surfaces d'eau (mers, lacs). Il y a un danger d'impossibilité de retour!**
- **Le canot FRAMURA ne doit pas être utilisé en conditions diffi ciles telles qu'une visibilité réduite (nuit, brouillard, pluie).**

Caractéristique du degré de difficulté WW I - très légère-ment difficile:

- *courant régulier et vagues basses régulières, petits rapides, obstacles simples, méandres fréquents avec de l'eau à courant rapide.*

Conditions subjectives de navigation sur les eaux d'un degré de difficulté WW I:

- *connaissance de tous les coups de pagaie essentiels en avant et en arrière, connaissance de la conduite et de la manoeuvre du bateau. Capacité à juger de la difficulté et de l'état de l'eau. Connaissance des règles de sauvetage principales. En cas de randonnées, entraînement physique et maîtrise de la natation.*

Équipement technique pour WW I:

- *tous types de bateaux ouverts, gilet de sauvetage de 7,5 kg de maintien au-dessus de l'eau au minimum.*

AVERTISSEMENT

Il faut porter une très vive attention au choix du gilet de sauvetage. Le gilet de sauvetage devrait être muni d'une étiquette indiquant les informations relatives à sa capacité de charge, ainsi que d'un certificat de sécurité.

5. Pliage du kayak - voir image 4

Veuillez nettoyer le canot et le sécher avant de le plier. Ouvrez les valves et faites sortir l'air des principales chambres. Le dégonflement peut être accéléré en roulant le kayak en direction des valves ou en aspirant l'air qui s'y trouve. Désengagez les renforts du kayak.

Lorsque le kayak est dégonflé, posez-le sur un endroit propre et étendez bien toutes ses parties.

Le boudin latéral doit être plié dans le sens longitudinal à environ 10 cm du joint du fond. Pliez ensuite la proue du canot vers l'extrémité de l'ouverture avant du kayak et pliez progressivement le kayak en partant de la proue et en vous

dirigeant vers le milieu. Pliez ensuite la poupe vers l'extrémité de l'ouverture arrière du kayak et pliez depuis l'arrière vers le milieu. Ramenez la première moitié pliée sur la seconde moitié également pliée. Posez les renforts et compressez le kayak ainsi plié avec la sangle de compression livrée.

6. Entretien et stockage

L'huile, l'essence, le toluène, l'acétone, le pétrole et autres dissolvants nuisent à la couche en caoutchouc formant le revêtement du canot. Après chaque utilisation et avant le stockage, il est nécessaire de laver le canot à l'eau tiède en y ajoutant du savon ou du détergent. Après l'utilisation du canot sur l'eau de mer, il est nécessaire de le rincer abondamment. Il convient de vérifier l'état de la valve de gonflage et de la soupape de sûreté (si celles-ci sont installées). En cas de valve non étanche, il est possible de dévisser le corps de valve du canot à l'aide d'une clef à valve spéciale et de nettoyer la membrane par jet d'air comprimé ou par jet d'eau. Avant le stockage, il est recommandé d'appliquer sur la surface du kayak un agent de traitement des surfaces des canots qui nettoie, imprègne le matériau et le protège contre les impuretés et qui crée éventuellement un film protecteur UV. Pour le traitement, il ne faut pas, par principe, utiliser des agents à base de silicone. Le canot propre et sec sera stocké dans un endroit sec et protégé, sous une température allant de 10 à 25 °C. En cas de stockage prolongé, il est recommandé de gonfler de temps en temps le canot durant 24 heures afin qu'il ne se déforme pas. Il est également recommandé de faire contrôler le canot à un atelier de réparation, agréé du fabricant, une fois tous les deux ou trois ans au minimum. **Une manipulation soignée et un entretien régulier peuvent prolonger la durée de vie du canot.**

7. Conditions de garantie

Le délai de garantie est de 24 mois à compter de la date de vente. Le fabricant garantit la réparation gratuite ou l'indemnité de défauts de matériel ou de défauts de fabrication.

La garantie ne concerne pas l'endommagement des chambres à air sous l'influence d'une pression supérieure à la pression de fonctionnement conseillée!!!

8. Réparation du canot

Vous pouvez réparer vous-même facilement votre canot endommagé à l'aide de la trousse de secours livrée avec le canot.

Procédé de réparation (collage):

- marquez l'endroit endommagé sur le canot, choisissez la rustine selon la taille du dommage,
- la surface de la rustine, ainsi que celle de l'endroit collé doivent être secs, propres, sans ancienne colle résiduelle,
- rendez rugueuse la rustine ainsi que l'endroit endommagé à l'aide du papier émeri et dégraissez-les avec de l'acétone ou de l'essence,
- appliquez une mince couche de colle sur les deux surfaces à coller et, après séchage, appliquez une deuxième couche de colle,
- quand la deuxième couche de colle est séchée à moitié, appliquez la rustine à l'endroit endommagé, serrez-la très fort et appuyez ou passez au rouleau sur une surface plane.

En cas de petites réparations (crevaisin), il est possible de regonfler le canot et de reprendre la navigation au bout de 30 minutes, en cas de réparations plus importantes, il est recommandé d'attendre 24 heures. Pour toutes réparations plus complexes, nous recommandons de les faire effectuer directement chez le fabricant ou à l'atelier de réparation agréé.

Les réparations sous garantie et après-garantie sont assurées par le fabricant:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav
La République Tchèque

9. Mode de liquidation du produit

Par mise au dépôt de déchets communaux.

10. Mode de liquidation de l'emballage

Carton – recyclage selon les symboles indiqués sur l'emballage Feuille rétractable PE-LD (polyéthylène ramifié à basse densité) – recyclage selon les symboles indiqués sur l'emballage.

11. Plaque du constructeur

Tous les canots sont munis d'une plaque de constructeur portant l'indication des paramètres techniques les plus importants. Veuillez respecter les valeurs indiquées. Notamment ne surchargez pas le canot et respectez la pression maximum recommandée dans les chambres à air.

Framura	
Made in Czech Republic GUMOTEX	
EN ISO 6185 - 1, IIIB	
Design cat. D	
 = 0,02 MPa [0,2 Bar] [3 PSI]	 = 1  = 0
 +   =	180 kg [396 lbs]
Oblast použití	
Use area, Einsatzbereich	WW 1

469

Légende des symboles:

 pression de fonctionnement maximum

 nombre de personnes maximum

 +   capacité de charge maximum

12. AVERTISSEMENT

Les sports nautiques peuvent être très dangereux et exigeants du point de vue physique. L'utilisateur de ce produit doit se rendre compte du fait que cette activité peut donner lieu à un accident grave ou même à la mort. Lors de l'utilisation de ce produit, veillez à l'observation des normes de sécurité ci-dessous:

- Familiarisez-vous avec le mode d'emploi de ce type de bateau.
- Participez à une formation aux premiers secours en vue d'obtenir le certificat concerné, munissez-vous d'un troussseau de premiers secours et portez toujours les engins de sauvetage/moyens de sécurité sur vous.
- Servez-vous toujours d'un gilet de sauvetage certifié.
- Là où les conditions l'exigent, portez toujours le casque correspondant, habillez-vous convenablement selon les conditions météorologiques, une eau froide et/ou un temps froid peuvent donner lieu à une hypothermie.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que votre équipement ne présente pas de signes de détérioration.
- Ne naviguer jamais seul.
- Ne naviguer jamais si la hauteur d'eau est manifestement trop élevée.

- Portez attention au contrôle du plan d'eau, aux courants dangereux et aux changements météorologiques. Sur mer, faites attention au changement de marée basse et de marée haute.
- Contrôlez les tronçons de rivière inconnus, aux endroits nécessaires, transportez le canot par voie de terre.
- Ne présumez pas de vos forces, soyez prudents.
- Prenez une consultation sur votre état de santé auprès d'un médecin avant de vous embarquer.
- En ce qui concerne l'utilisation de ce produit, veillez aux recommandations du fabricant.
- N'absorbez pas d'alcool et de drogues avant l'utilisation de ce produit.
- Au cas où un autre équipement est livré avec le canot, n'utilisez que les matériaux approuvés par le fabricant.
- Avant l'utilisation de ce produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

L'utilisateur de ce produit doit maîtriser les techniques nautiques fondamentales, en même temps qu'il doit se rendre compte du risque que ces sports comportent.

Un bulletin de garantie est joint à ce manuel.

Manual de usuario **Kayak FRAMURA**

VERSION 2/2015



- Embarcación de recreo diseñada para la navegación por vías acuáticas interiores, en los que pueden encontrarse vientos de hasta 4° escala Beafort inclusive, y olas de altura significativa de hasta 0,5m.
- El bote ha sido fabricado conforme con la norma EN ISO 6185-1, categoría IIIB.
- Normas relacionadas: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.

Índice:

Estimado cliente, Este manual debe ayudarle que maneje su embarcación con facilidad y seguridad. Contiene una descripción detallada de la embarcación, del equipamiento suministrado o instalado, sus conjuntos e informaciones sobre el manejo y mantenimiento. Por favor, léelo detenidamente e infórmese sobre su embarcación antes de usarla. En caso que se trate de su primera embarcación, o si Usted ha cambiado del tipo de embarcación y esta todavía no la conoce bien, adquiera experiencias del manejo y cuidado del bote antes de empezar su primera navegación individual para asegurar así su seguridad y comodidad. Su proveedor o la Federación Nacional de Navegación a Vela o su Club le aconsejarán con gusto los cursos apropiados o instructores calificados. Por favor, guarden este manual en un lugar seguro y entrégalo al nuevo dueño en caso de vender la embarcación.	1. Tabla de control 2. Descripción técnica 3. Instrucciones para inflar 4. Navegación en el bote 5. Doblado del bote 6. Cuidado y almacenamiento 7. Condiciones de garantía 8. Reparación del bote 9. Forma de liquidación del producto 10. Forma de liquidación del embalaje 11. Placa del fabricante 12. Advertencia	página 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21
---	---	---

1. Tabla de control

(dimensiones orientativas son válidas para el estado inflado)

	FRAMURA
Longitud del kayak (cm)	410
Anchura del kayak (cm)	75
Diámetro de los cilindros laterales (cm)	27x16
Número de cámaras de aire	3
Dimensiones del producto plegado aprox. (cm)	68 x 40 x 30
Dimensiones del producto desmontado y guardado en un cartón (cm)	71 x 47 x 33
Máx. presión de funcionamiento	0,02MPa [0,2Bar / 3PSI]
Peso (Kg)	16
Carga máx. (Kg)	180
Número máx. de pasajeros	1
Calado de navegación (cm) 15 15	15
El punto fijo más alto sobre la superficie del agua (cm)	40

2. Descripción técnica – ver fig. 1

1. cilindro lateral
2. fondo
3. válvula PUSH/PUSH – permite el inflado / soplado, la regulación de presión y la medición de presión con un manómetro (ubicada debajo de la parte superior del bote)
4. válvula de presión (ubicada debajo de la parte superior del bote)
5. asiento inflable con respaldo
6. apoyo para los pies (ubicado debajo de la parte superior del bote)
7. barra de plástico
8. etiqueta del fabricante (en el cilindro)
9. etiqueta amarilla "ADVERTENCIA"
10. rejilla de hilos flexibles
11. cremallera negra con control deslizante
12. agarre para sujetar el apoyo para los pies (detalle A)
13. agarre del respaldo en cilindro (detalle B)
14. apoyo para fijar el asiento en el fondo (detalle B)
15. correa de fijación del asiento (detalle B)
17. agarre de refuerzos (ubicado debajo de la parte superior del bote)
18. agarres de aleta direccional
19. refuerzo de metal del kayak
20. cuerda elástica para fijar el equipaje
21. orificio de drenaje
22. agarre de la cuerda de seguridad
23. cuerda de seguridad
24. refuerzo de plástico
25. acanalamiento del borde
26. barra (en el cilindro)

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL KAYAK:

Refuerzos de metal (3 pzs.), refuerzo de plástico del borde (1 un.), aletas direccionales, correas para apretar el kayak plegado, manual de usuario con la hoja garantía, esponja de espuma en una bolsa de malla, juego de adhesivos que contiene pegamento, parches, reducción de válvula, bolsa de transporte.

3. Instrucciones para inflar

Extienda el kayak. Si tiene la intención de utilizar una aleta direccional, insértela en el agarre del fondo (18). Fije el apoyo de los pies en el agarre del fondo (12), enhebre la correa correctamente en la hebilla – ver detalle A. Sujete el asiento al

agarre del fondo (14) y el respaldo en los agarres del cilindro (13), inserte las correas correctamente – ver detalle B. Coloque los refuerzos del kayak (ver fig. 2 a, b, c, d) en el agarre de los refuerzos (19). Deslice los refuerzos desde la parte frontal, en el siguiente orden: primero, el más pequeño y luego los dos refuerzos más grandes con las partes más largas y de acabado plano. ¡CUIDADO! ¡Los refuerzos no deben confundirse! Coloque el refuerzo de plástico del borde (24) en el acanalamiento (25) – ver detalle C. Infle las cámaras de aire en orden: los cilindros laterales (1), el fondo (2).

Para el inflado sirve una bomba de pie o de pistón con reducción de válvula – ver fig. 3b (la reducción viene con el juego de adhesivos). Antes de comenzar a inflar, controle el estado de las válvulas. Ajuste las válvulas a la posición de cerrado. Para el funcionamiento de la válvula – ver fig. No. 3. Las cámaras de aire se inflan a la presión de trabajo especificada. Para determinar el valor de presión correcto, use un manómetro con la reducción adecuada – ver fig. 3a. La llave para montaje de la válvula – ver fig. 3c es un accesorio opcional.

ADVERTENCIA

La presión máxima de servicio en las cámaras de aire es 0,02 MPa. El aumento de la temperatura ambiental (por ejemplo: la influencia de la radiación solar) puede multiplicar varias veces la presión en las cámaras de aire del bote. Después de sacar el bote del agua recomendamos dejar salir parcialmente el aire de todas las cámaras de aire del bote. Con eso se impedirá una posible destrucción de las cámaras de aire. A pesar de eso, verifí que la presión continuamente.

ADVERTENCIA

Siempre cubran la válvula con la tapa cuando usan el bote. Con eso impedirán que las impurezas entren dentro de la válvula y en el futuro eventualmente causen, que las válvulas no sellen bien.

4. Navegación en el kayak

FRAMURA es un kayak neumático monoplaza. Todos quienes forman parte de la vía acuática deben respetar las reglas de circulación en las vías acuáticas.

El kayak neumático FRAMURA puede ser conducido por una persona sin licencia, pero tiene que conocer la técnica de manejo de embarcaciones pequeñas en la extensión necesaria y también tiene que conocer las reglas de navegación válidas en la determinada región.

El kayak FRAMURA está diseñado para navegar en ríos de dificultad WW 1. Es igualmente adecuado para paseos por lagos. El espacio en la proa y la popa se puede utilizar para guardar equipaje. El navegante se sienta en el fondo del kayak, con la espalda apoyada en el respaldo y los pies en el apoyo de los pies. Durante la navegación, la persona debe llevar un chaleco salvavidas. Para impulsar se utiliza un remo de kayak doble de (200-230) cm de longitud.

ADVERTENCIA

Antes de comenzar con la navegación verifique si el río o el área acuática donde quiere navegar no están sometidos a reglamentos específicos, prohibiciones o instrucciones especiales que deberá acatar.

La barca no está destinada para su remolque detrás de botes con motor, no debe ser arrastrada ni sometida a esfuerzos excesivos. Los objetos cortantes o punzantes tienen que ser embalados muy bien.

Los objetos de valor tienen que ser transportados en una funda impermeable y sujetos a la barca.

ATENCIÓN

- En caso de grandes superficies de agua (mar, lagos) hay que tener cuidado con las corrientes de agua y el viento que sopla desde la costa. ¡Se corre el peligro de no poder regresar!
- La kayak FRAMURA no puede ser usada en condiciones adversas, como es por ejemplo la visibilidad limitada (por la noche, neblina, lluvia).

Característica del grado de dificultad WW 1 – moderadamente fácil:

- Corriente regular y olas regulares bajas, pequeños rompientes, obstáculos simples, rápidos y frecuentes meandros.

Disposiciones subjetivas para la navegación en aguas bravas WW 1:

- dominio de todas las paladas básicas adelante y atrás, conducción y manejo del bote.
- capacidad para evaluar el grado de dificultad y el caudal. Conocimientos de rescate sencillo. En caso de recorridos más largos se requiere buen entrenamiento físico y saber nadar.

Equipamiento técnico para WW 1:

- todos los tipos de embarcaciones abiertas, chaleco salvavidas con fuerza mínima de 7,5 kg.

ADVERTENCIA

Presten atención especial a la elección del chaleco salvavidas. El chaleco salvavidas tiene que estar provisto de una etiqueta con informaciones sobre el peso que soporta y del certificado de seguridad.

5. Doblamiento del kayak – véase Fig. 4

Antes de doblar, quite las suciedades del bote y séquelo. Abra las válvulas y deje salir el aire de las cámaras principales. Se puede acelerar la desinflación si el kayak se arroja hacia las válvulas o aspirando el aire. Saque los refuerzos del kayak. A continuación extienda el kayak desinflado en un lugar limpio y allane todas las partes.

Los cilindros laterales doble en sentido longitudinal aprox. 10 cm después de la unión pegada del fondo, sucesivamente doble la proa del bote hacia el extremo del agujero delantero del kayak y poco a poco doble el bote en sentido desde la proa

hacia le centro. Doble la popa hacia el extremo del agujero posterior del kayak y siga doblando en sentido desde la popa hacia el centro. Las mitades dobladas vuelva a doblar una encima de otra. Adjunte los refuerzos y ajuste el bote empacado con la correa de compresión agregada.

6. Cuidado y almacenamiento

La capa superior de hule en la superficie del bote daña el aceite, la gasolina, el tolueno, la acetona, el petróleo y otros diluyentes similares. Cada vez que se ensucie y antes de guardarlo, laven el bote con agua tibia y jabón o detergente. Después de navegar en aguas del mar es indispensable enjuagar bien el bote con agua dulce. Es bueno verificar el estado de las válvulas de inflado y de sobrepresión. En caso de una válvula sucia se puede con una llave especial para válvulas desmontar el cuerpo de la válvula del bote y limpiar su membrana con aire comprimido o con un chorro de agua a presión. Antes de almacenar el bote, recomendamos untar la superficie del bote con un producto que la cuide, que tenga efecto limpiador, que impregne el material protegiéndolo de las impurezas, eventualmente crea el filtro protector UV. Para el cuidado del bote no utilicen nunca productos que contienen silicona. El bote limpio y seco guarden en un lugar oscuro con una temperatura entre 10 y 25 °C. En caso de tener el bote almacenado por un tiempo prolongado es recomendable de vez en cuando inflar el bote por 24 horas para que no se gaste. Cada dos o tres años, como mínimo, recomendamos dejar que el fabricante o un taller autorizado realice una revisión completa del bote. **Con un buen cuidado y mantenimiento se puede prolongar la vida útil del bote.**

7. Condiciones de garantía

El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra. ¡La garantía no incluye daños de las cámaras de aire causados por una presión más alta que la presión de funcionamiento prescrita!!! El fabricante concede reparación gratuita o compensación por los defectos de carácter material o de fabricación.

8. Reparación del bote

El bote dañado pueden reparar solos y con facilidad utilizando el kit de reparaciones adjunto.

Procedimiento de pegado:

- en el bote señalen el lugar dañado y de acuerdo con su tamaño escojan el parche,
- la superficie del parche y del lugar reparado tiene que estar seca, limpia y sin restos del adhesivo usado anteriormente,
- el parche y el lugar dañado pongan ásperos con papel esmeril y desengrasen con acetona o con gasolina,
- las dos superficies adherentes cubran con una capa fina de adhesivo y al secarse pongan otra capa de adhesivo,
- cuando la segunda capa esté seca al tacto, coloquen el parche sobre el lugar dañado, apriételo con fuerza y pónganle un peso encima, o pasen un rodillo sobre el parche puesto en una base plana.

En casos de reparaciones pequeñas (pinchazo) es posible inflar el bote y continuar en la navegación ya después de 30 minutos, en caso de reparaciones mayores recomendamos esperar 24 horas. Las reparaciones más complejas aconsejamos realizar directamente en la fábrica o en un taller de reparaciones autorizado por el fabricante.

Reparaciones cubiertas por la garantía al igual que las posteriores realiza el fabricante:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav
República Checa

9. Forma de liquidación del producto

Depositen el producto en un vertedero de residuos urbanos.

10. Forma de liquidación del embalaje


Papel cartón – reciclen conforme con los símbolos indicados en el embalaje.

Película astringente PE-LD (polietileno de baja densidad ramificado) – reciclen conforme con los símbolos indicados en el embalaje.


11. Placa del fabricante

Cada bote está provisto de una placa del fabricante con la indicación de características técnicas más importantes.

Por favor, respeten estos valores. Sobre todo no sobrecarguen el bote y no sobrepasen la presión máxima indicada en las cámaras de aire.

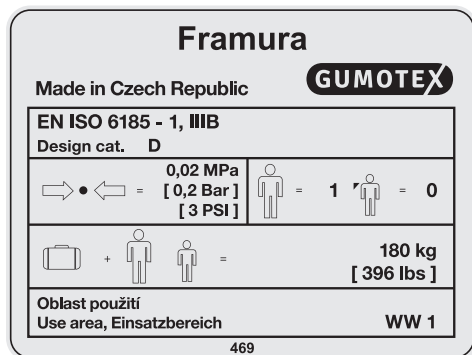

Explicación de los símbolos:

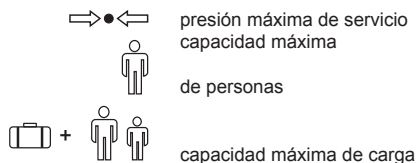

12. ADVERTENCIA

El deporte náutico puede ser muy peligroso y requiere fuerza física. El usuario de este producto tiene que tomar en cuenta que estas actividades pueden causar heridas graves e incluso la muerte. Al usar este producto respeten las normas de seguridad indicadas a continuación:

- Infórmense sobre la forma de utilización de este tipo de embarcación
- Pasen un curso de capacitación de primeros auxilios aprobado con un certificado. Compren un botiquín de primeros auxilios que junto con los medios de rescate/seguridad lleven siempre consigo
- Siempre utilicen un chaleco salvavidas certificado
- Siempre lleven puesto un casco de seguridad adecuado en los lugares, donde las condiciones lo requieren y pónganse ropa de acuerdo con las condiciones climáticas; el agua fría y/o mal tiempo puede causar un resfriado
- Antes de utilizar su equipamiento, siempre revisen si no presenta signos de deterioro
- Nunca salgan a navegar solos
- Nunca naveguen por un río, cuando evidentemente tiene el caudal alto
- Presten atención al control del nivel de agua, corrientes peligrosas y cambios de tiempo; en el mar presten atención a las mareas
- Explore los tramos desconocidos de los ríos, en lugares que lo requieren salgan del agua y transporten los botes
- No sobrestimen sus habilidades en el agua, sean prudentes
- Antes de salir a navegar, consulten su estado de salud con su médico
- Sigán las recomendaciones del fabricante en cuanto al uso de este producto
- No consuman alcohol ni drogas antes de usar el bote
- Si el bote viene equipado con otro tipo de accesorios, utilicen sólo materiales aprobados por el fabricante
- Antes de utilizar este producto es necesario que se lean el manual del usuario.

El usuario de este producto debe dominar las habilidades básicas para la navegación y tiene que tener plena consciencia de los riesgos que conlleva este deporte.

El certificado de garantía forma anexo de este manual de instrucciones.

Manuale dell'utente **kayak FRAMURA**



- **Natante da diporto, costruito per la navigazione sui corsi di acque dolci, ove si prevedano venti di forza non superiore al 4. grado della scala Beaufort e con onde di un'altezza fino a 0,5 metri .**
- **Canotto prodotto in conformità alla norma EN ISO 6185-1, categoria IIIB.**
- **Norme relative: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.**

Registro:

Egregio cliente,

Il compito del presente manuale, è di fornirLe un facile aiuto per un più sicuro utilizzo del Suo natante.

Esso contiene l'esatta descrizione del prodotto, dell'equipaggiamento accessorio o già in dotazione e tutte le informazioni per il suo utilizzo, le sue manovre e la sua manutenzione. La preghiamo di leggere con attenzione il presente manuale e di acquisire una buona padronanza dell'imbarcazione, prima del suo utilizzo.

Se si trattasse del Suo primo natante, oppure se avesse cambiato modello e non fosse sicuro di conoscerlo bene, le consigliamo, prima di iniziare a navigare da solo, di acquisire una buona esperienza nella navigazione e nelle manovre con la sua imbarcazione, anche per sua stessa sicurezza e tranquillità. Il Suo rivenditore, la Federazione Nazionale di yachting, oppure lo Yachting Club, saranno lieti di raccomandar Le i corsi più adatti o degli istruttori qualificati.

La preghiamo di conservare il presente manuale in un posto sicuro e, in caso di vendita del natante, di consegnarlo al nuovo proprietario.

1. Tabella di controllo	pagina 22
2. Descrizione tecnica	22
3. Istruzioni per il gonfiaggio	23
4. Navigazione sul caiacco	23
5. Conservazione del kayak	23
6. Manutenzione ed immagazzinaggio	24
7. Condizioni di garanzia	24
8. Riparazione del canotto	24
9. Smaltimento del prodotto	24
10. Smaltimento dell'imballaggio	24
11. Targhetta del costruttore	24
12. Avvertenze	25

1. Tabella di controllo

(dimensioni approssimative riferite all'imbarcazione gonfia)

	FRAMURA
Lunghezza del kayak (cm)	410
Larghezza del kayak (cm)	75
Diametro dei cilindri laterali (cm)	27x16
Numero di camere d'aria	3
Dimensioni del prodotto chiuso e imballato circa (cm)	68 x 40 x 30
Dimensioni del prodotto piegato nel cartone (cm)	71 x 47 x 33
Pressione massima d'esercizio	0,02MPa [0,2Bar / 3PSI]
Peso (kg)	16
Portata massima (kg)	180
Numero massimo di persone	1
Pescaggio di navigazione (cm)	15
Punto fisso più alto al di sopra del livello dell'acqua (cm)	40

2. Descrizione tecnica – vedi fig. n° 1

1. cilindro laterale
2. fondo
3. valvola PUSH/PUSH – rende possibile il gonfiaggio / sgonfiaggio, la regolazione della pressione e la misurazione della pressione per mezzo di un manometro (posizionato sotto la parte superiore del canotto)
4. valvola limitatrice della pressione
5. sedile gonfiabile con lo schienale
6. pedana per poggiare i piedi (posizionata sotto la parte superiore del canotto)
7. corrimano in plastica
8. etichetta del produttore (sul cilindro)
9. etichetta gialla "AVVERTENZA"
10. retina di cavo flessibile
11. chiusura lampo nera con cursore
12. punto di attacco per fissare l'appoggio del piede (dettaglio A)
13. punto di attacco dell'appoggio sul cilindro (dettaglio B)
14. punto di attacco per fissare il sedile sul fondo (dettaglio B)
15. cinghia per il fissaggio del sedile (dettaglio B)
17. punto di attacco del rinforzo (collocato sotto la parte superiore del canotto)
18. punto di attacco della pala direzionale
19. rinforzo in metallo del kayak
20. cavo flessibile per tener fermo il bagaglio
21. foro per lo scarico di acqua
22. punto di attacco della fune di sicurezza
23. fune di sicurezza
24. rinforzo in plastica
25. canaletto del collare
26. corrimano (sul cilindro)

ACCESSORI FORNITI ASSIEME AL KAYAK:

I rinforzi in metallo (n° 3 pezzi), il rinforzo in plastica del collare (n° 1 pezzo), una pala direzionale del timone, una cinghia per stringere il kayak una volta sgonfiato e piegato, un libretto di istruzioni dell'utente compreso il foglio di garanzia, una spugna di spuma in un sacchettino di retina, un set per incollare contenente la colla, le toppe, una riduzione per la valvola, sacco da trasporto.

3. Istruzioni per il gonfiaggio

Stendete il kayak per terra. Se intendete usare la pala direzionale del timone, incastratela nella sua apposita sede sul fondo (18). La pedana va fermata sul fondo nell'apposito punto di attacco (12); per far passare correttamente la cinghia attraverso la sua fibbia - vedi il dettaglio A. Il sedile va fissato nella sua sede che si trova sul fondo (14), lo schienale nei ganci sul cilindro (13), per il passaggio corretto delle cinghie - vedi il dettaglio B. Inserite i rinforzi del kayak (vedi fig. n° 2a, b, c, d) nei punti di attacco (19). Inserite i rinforzi a partire dalla prua: la prima operazione da fare è inserire il rinforzo più piccolo; di seguito inserite i due rinforzi più grandi cominciando dalle parti più lunghe della sommità piatta verso di sé. **ATTENZIONE!!!** I rinforzi non si debbono scambiare! Inserite il rinforzo in plastica del collare (24) nel canale del collare (25) - vedi il dettaglio C. Le camere d'aria vanno gonfiate in questa sequenza: i cilindri laterali (1), il fondo (2).

Per il gonfiaggio è consigliabile l'uso di una pompa a pistone o una pompa di piede (a pedale) con l'aiuto di una riduzione per la valvola aria - vedi la fig. n° 3b (la riduzione fa parte del set di incollaggio). Prima di iniziare l'operazione di gonfiaggio verificate lo stato delle valvole. Portate le valvole nella posizione di chiuso. Manipolazione con la valvola - vedi fig. n° 3. Per determinare il valore corretto della pressione di esercizio usate un manometro munito di apposita riduzione - vedi fig. n° 3a. La chiave per il montaggio della valvola - vedi fig. n° 3c - è un accessorio opzionale.

ATTENZIONE

La pressione d'esercizio massima nelle camere d'aria è di 0,02 MPa. In caso di aumento della temperatura ambiente (ad esempio forte radiazione solare), la pressione all'interno delle camere della canoa può aumentare sensibilmente. Dopo aver riportato la canoa sulla terra ferma, si consiglia di sgonfiare tutte le camere d'aria. In tal modo si previene l'eventuale distruzione delle camere d'aria. Controllare la pressione dell'aria anche dopo.

AVVERTENZA

Durante l'uso del canotto, coprire sempre la valvola con l'apposita protezione. In questa maniera si evita l'entrata di impurità nella valvola ed eventuali problemi di tenuta, che potrebbero verificarsi in seguito.

4. Navigazione sul caiaacco

Il FRAMURA è un kayak monoposto gonfiabile. Chi prende parte alla navigazione deve rispettare il codice di circolazione sulle acque. Il kayak gonfiabile FRAMURA può essere utilizzato da una persona che non possiede una patente nautica, a condizione che essa sia stata istruita sulla tecnica di navigazione bordo di una piccola imbarcazione ad un livello sufficiente per la navigazione con la stessa, come anche sulle norme di navigazione in vigore nel rispettivo paese.

Il kayak FRAMURA è destinato alle escursioni sull'acqua su fiumi fino al livello di difficoltà WW1. È adatto, allo stesso

modo, per le gite sui laghi. Gli spazi sulla prua e sulla poppa possono essere utilizzati per depositarvi i bagagli. Nel corso dell'escursione una persona è seduta sul fondo del kayak, con la schiena si appoggia allo schienale mentre tiene appoggiati i talloni sulle sporgenze delle pedane. Ogni persona è obbligata a vestire, durante la gita sull'acqua, un giubbotto di salvataggio. Per la propulsione viene usata la pagaia della lunghezza da 200 a 230 cm.

ATTENZIONE

Prima della navigazione verificare se il fiume, lo specchio d'acqua oppure la zona che avete intenzione di visitare, non sono sottoposti ad alcuni disposti particolari oppure ai divieti ed agli ordini da rispettare. Il natante non è adatto ad essere trainato da imbarcazioni a motore, non può essere trascinato, rimorchiato oppure diversamente esposto a sollecitazioni eccessive. Gli oggetti taglienti oppure appuntiti devono essere imballati in modo tale da non creare nessun problema e pericolo. Gli oggetti di valore vanno inseriti in una fodera impermeabile e fissati al kayak.

AVVERTENZA

- Sui grandi specchi d'acqua (mari, laghi), dedicare particolare attenzione alle correnti d'acqua ed al vento proveniente da riva. Potrebbe essere impossibile tornare indietro!
- Il caiaacco FRAMURA non deve essere utilizzata in condizioni difficili, come può essere ad esempio la visibilità ridotta (notte, nebbia, pioggia).

Caratteristiche del grado di difficoltà WW 1 – abbastanza facile:

- correnti regolari ed onde basse e regolari, piccole rapide, ostacoli facili, frequenti meandri con acqua a scorrimento rapido.

Presupposti soggettivi per la navigazione in acque impetuose WW 1:

- conoscenza di tutte le remate in avanti e indietro e delle manovre del natante. Capacità di valutare le difficoltà e le condizioni dell'acqua.
Conoscenza delle tecniche di salvataggio. Per le navigazioni più lunghe, allenamento, capacità di nuotare.

Attrezzatura tecnica per WW 1:

- tutti i tipi di imbarcazioni aperte, giubbotto salvagente con forza ascensionale minima di 7,5 kg.

ATTENZIONE

Bisogna dedicare particolare attenzione alla scelta del giubbotto salvagente, che deve essere corredato di una etichetta riportante le informazioni sulla sua portata ed un certificato di sicurezza.

5. Conservazione del kayak – vedi fig. 4

Prima di conservare il kayak, lavarlo ed asciugarlo. Piegate le valvole e fare uscire l'aria dalle camere principali. Lo sgonfiaggio si può accelerare arrotolando la canoa in direzione delle valvole o aspirando l'aria. Spingere fuori i rinforzi del kayak. Stendere il kayak sgonfiato su una superficie pulita e allineare tutte le parti.

Piegare i cilindri laterali longitudinalmente, circa 10 cm dietro la giunzione del fondo, poi la prua in direzione dell'estremità

del foro anteriore del kayak, quindi arrotolare il kayak dalla prua al centro. Piegare la poppa in direzione dell'estremità del foro posteriore del kayak, quindi arrotolare dalla poppa al centro. Piegare l'una sull'altra le metà arrotolate. Unire i rinforzi e stringere la canoa con la cinghia di compressione in dotazione.

6. Manutenzione ed immagazzinaggio

Lo strato esterno della gomma della superficie del canotto, potrebbe venir danneggiato da olio, benzina, toluene, acetone, petrolio ed altri solventi, quindi ogni volta che il canotto si sporacasse e prima di conservarlo da qualche parte, bisogna lavarlo bene con acqua tiepida, con aggiunta di sapone o detersivo. Un risciacquo accurato ed abbondante, è indispensabile dopo aver navigato in acqua di mare. È sempre opportuno controllare lo stato delle valvole di gonfiaggio e di sovrappressione. Nel caso in cui una valvola non abbia una buona tenuta, è possibile utilizzare una chiave speciale per valvole, svitare il corpo della valvola del canotto e pulirne la membrana, con un flusso d'aria compressa o d'acqua. Prima della sua conservazione, raccomandiamo di applicare sulla superficie del kayak, un prodotto protettivo avente allo stesso tempo, sia una funzione detergente e protettiva contro ulteriori impurità, che filtrante dei raggi UV. Non va assolutamente trattato con prodotti a base di silicone. Conservarlo, dopo averlo pulito ed asciugato, in luogo oscuro ed asciutto ad una temperatura tra i 10 ed i 25 °C. In caso di un lungo Apertura della valvola

7. Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia è di 24 mesi e decorre dalla data di acquisto del prodotto, per cui in questo periodo, il produttore si impegna ad effettuare gratuitamente le riparazioni, od a sostituire prodotto in caso di difetti imputabili al materiale o alla produzione. La garanzia non copre il danneggiamento delle camere d'aria, causato da pressione superiore rispetto alla pressione d'esercizio prescritta !!!

8. Riparazione del canotto

Il canotto danneggiato, può essere riparato facilmente anche da voi stessi, tramite il kit per l'incollaggio in dotazione.

Procedimento:

- individuare il punto danneggiato sul canotto ed in base alla sua dimensione, scegliere la toppa adatta,
- le superfici della toppa e del punto da riparare, devono essere ben asciutte, pulite e senza tracce del vecchio materiale adesivo,
- sia la toppa che il punto danneggiato, vanno prima smerigliati con carta abrasiva e sgrassati con acetone oppure benzina,
- applicare su entrambi i lati da incollare, uno strato sottile di colla e, una volta asciugatosi, va applicato un secondo strato,
- dopo che questo ha formato una pellicola asciutta, applicare una toppa sul punto danneggiato, premere con molta forza e mantenerlo poi pressato con un peso, oppure passarci sopra un rullo idoneo ripetutamente, operando su di una superficie piana.

Dopo aver effettuato piccole riparazioni (forature), è possibile rigonfiare il canotto, continuando la navigazione già dopo 30 minuti; per riparazioni più serie, si raccomanda di attendere 24 ore. Le riparazioni più complesse, vanno effettuate dal produttore oppure in un centro di assistenza autorizzato.

Le riparazioni, sia in garanzia che dopo, possono essere effettuate dal produttore:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav
Repubblica Ceca

9. Smaltimento del prodotto

Il prodotto va smaltito nelle discariche dei rifiuti comunali.

10. Smaltimento dell'imballaggio

Cartone: riciclaggio secondo i simboli riportati sulla scatola.
Pellicola PE-LD (polietilene diramato a bassa densità): riciclaggio secondo i simboli riportati sull'imballo.

11. Targhetta del costruttore

Su ogni canotto va applicata la targhetta del costruttore, contenente i dati delle specifiche tecniche principali.

Vi preghiamo di rispettare i valori indicati. Non sovraccaricare il canotto e rispettare i valori di pressione massima nelle camere d'aria.

Framura	
Made in Czech Republic GUMOTEX	
EN ISO 6185 - 1, IIB	
Design cat. D	
= 0,02 MPa [0,2 Bar] [3 PSI]	= 1 = 0
+ =	180 kg [396 lbs]
Oblast použití Use area, Einsatzbereich WW 1	
469	

Spiegazioni dei simboli:

pressione massima d'esercizio

numero massimo di persone

+ portata massima

12. AVVERTENZE

Lo sport nautico può risultare molto pericoloso e fisicamente impegnativo. L'utente di questo mezzo nautico, deve rendersi conto del fatto che quest'attività potrebbe essere causa di gravi lesioni ed anche di morte. Utilizzando questo natante, rispettare le norme di sicurezza riportate:

- Conoscere bene le modalità di utilizzo di questo tipo di imbarcazione.
- Partecipare ad un corso di pronto soccorso con certificazione finale e munirsi sempre di materiale di pronto soccorso e di mezzi di salvataggio.
- Utilizzare sempre il giubbotto salvagente a norma.
- Portare sempre il casco di protezione, vestirsi in modo adeguato e secondo le condizioni meteorologiche; l'acqua o l'aria fredda potrebbero causare ipotermia.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che la Vostra attrezzatura non sia danneggiata.
- Evitare di trovarsi completamente isolati durante la navigazione.
- Non uscire mai sui fiumi, qualora il livello dell'acqua fosse troppo alto.

- Prestare particolare attenzione al controllo del livello dell'acqua, alle correnti pericolose ed ai mutamenti atmosferici; sul mare, stare attenti all'alta e bassa marea.
- Controllare i tratti del fiume sconosciuti, e, ove fosse necessario, trasportare il canotto a mano.
- Non sopravvalutare le Vostre capacità in acqua: siate prudenti!
- Controllate il Vostro stato di salute con un medico, prima di uscire sull'acqua.
- Rispettare le raccomandazioni del costruttore riguardanti l'uso del prodotto.
- Prima dell'utilizzo del natante, non assumete bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.
- Se occorresse dotare il canotto di altra attrezzatura, usate solo i prodotti consigliati dal costruttore.
- Prima dell'utilizzo del presente prodotto, leggere attentamente il manuale.

L'utente di questo natante, deve possedere le conoscenze fondamentali dello sport nautico e conoscerne i rischi relativi.

Il certificato di garanzia è allegato al presente manuale.

Handleiding voor gebruikers van **kajak FRAMURA**

VERSIE 2/2015



- **Recreatieboot geconstrueerd voor het varen op binnenlandse waterwegen waar de windkracht de kracht 4 van de beaufortschaal niet te boven gaat en de nominale hoogte van golven niet hoger dan 0,5m te verwachten is.**
- **De boot is geproduceerd in overeenstemming met de norm EN ISO 6185-1, categorie IIIB.**
- **Samenhangende normen: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.**

Inhoudsopgave:

Geachte klant,

Deze gebruiksaanwijzing kan u helpen uw boot gemakkelijk en veilig te gebruiken.

Hier is een uitvoerige beschrijving over de boot, over de meegeleverde of ingebouwde uitrusting, over onderdelen en informatie over de bediening en het onderhoud te vinden. Lees deze aanwijzing zorgvuldig en maak kennis met de boot voordat u hem gebruikt.

Indien het uw eerste boot is of u bent van boottype veranderd en kent het nieuwe type nog niet voldoende, zorg dan voor uw eigen veiligheid en comfort, voor ervaring met bediening en besturing voor uw eerste zelfstandige vaart. Uw leverancier en de nationale jachtfederatie of club bevelen u graag cursussen of gekwalificeerde instructeurs aan.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en geef deze aan een nieuwe eigenaar, indien u de boot verkoopt.

1. Controletabel	pagina 26
2. Technische beschrijving	26
3. Instructies voor het oplazen van de boot	26
4. Varen met de boot	26
5. Opvouwen van de boot	27
6. Onderhoud en bewaring	27
7. Garantievoorwaarden	27
8. Reparatie van de boot	27
9. Verwijdering van product	28
10. Verwijdering van verpakking	28
11. Productie-etike	28
12. Waachuwing	28

1. Controlelabel

(oriënterende afmetingen in opgeblazen staat)

	FRAMURA
Lengte van de kajak (cm)	410
Breedte van de kajak (cm)	75
Diameter van zijcilinders (cm)	27x16
Aantal luchtcompartimenten	3
Afmetingen van het opgevouwen product (in cm)	68 x 40 x 30
Afmetingen van het opgevouwen product in het karton (cm)	71 x 47 x 33
Max. bedrijfsdruk	0,02MPa [0,2Bar / 3PSI]
Gewicht (kg)	16
Max. draagvermogen (kg)	180
Max. aantal personen	1
Diepgang (cm)	15
Het hoogste vaste punt boven de wateroppervlakte	40

2. Technische beschrijving – zie afb. 1

1. tube
2. bodem
3. PUSH/PUSH ventiel – voor het opblazen / leeglopen, drukregulering en -meting met behulp van de manometer (geplaatst onder het bovendeel van de kajak)
4. overdrukventiel (geplaatst onder het bovendeel van de kajak)
5. opblaasbaar zitkussen met rugleuning
6. voetensteun (geplaatst onder het bovendeel van de kajak)
7. kunststof handvat
8. label producent (op de rol)
9. gele label "WAARSCHUWING"
10. net gemaakt van flexibele kabel
11. zwarte rits met ritssluiting
12. klem voor bevestiging van de voetensteun (detail A)
13. beugel van de steun op de tube (detail B)
14. beugel voor bevestiging van het zitkussen op de bodem (detail B)
15. riem voor het bevestigen van het zitkussen (detail B)
17. bevestiging van de versteviging (geplaatst onder het bovendeel van de kajak)
18. beugel voor het bevestigen van het zwaard
19. metalen versteviging van de kajak
20. flexibel touw voor het bevestigen van de bagage
21. afvoergat
22. bevestiging van het veiligheidstouw
23. veiligheidstouw
24. kunststof versteviging
25. kraagtunneltje
26. handvat (op de buis)

BIJGELEVERD TOEBEHOREN:

Metalen verstevigingen (3 st.), kunststof versteviging van de kraag (1 st.), zwaard, riem voor het vastmaken van de opgevouwen kajak, gebruikershandleiding met garantiebewijs, spons in een netje, reparatieset met lijm, plakkers en ventieladapter, transportzak.

3. Instructies voor het opblazen van de boot

Ontvouw de kajak. Als u van plan bent het zwaard te gebruiken, bevestig deze dan in de beugel op de bodem (18). Bevestig de voetensteun in de klem op de bodem (12), zie

detail A voor de juiste doorvoering van de riem door de klem. Bevestig het zitkussen in de klem op de bodem (14) en de rugleuning in de beugels op de tube (13). Voor de juiste doorvoering van de riem - zie detailbeeld B. Steek de verstevigingen van de kajak in de beugels (19) (zie afb. 2 a, b, c, d). Steek de verstevigingen er altijd vanaf de voorkant in in deze volgorde: eerst de kleinere versteviging, daarna de twee grotere verstevigingen met de langere delen van het platte uiteinde naast elkaar. LET OP!!! De verstevigingen mogen niet verwisseld worden! Steek de kunststof kraagversteviging (24) in het kraagtunneltje (25) – zie detail C. Pomp de luchtkamers in deze volgorde op: tubes (1), bodem (2).

Gebruik voor het oppompen een voet- of zuigerpomp met gebruik van de ventieladapter - zie afb. 3b (de adapter is onderdeel van de reparatieset). Controleer voor het opblazen de staat van de ventielen. Zet de ventielen in de gesloten stand. Bediening van het ventiel - zie afb. 3. Pomp de luchtkamers op tot de voorgeschreven gebruiksdruk. Gebruik voor het bepalen van de juiste waarde van de gebruiksdruk een manometer met passende adapter - zie afb. 3a. De sleutel voor de montage van het ventiel (zie afb. 3c) is een optionele accessoire.

WAARSCHUWING

Maximale bedrijfsdruk in de luchtcompartimenten is 0,02 MPa. Door een verhoging van de omgevingstemperatuur (b.v. door invloed van zonnestraling) kan het tot een eenvoudige drukverhoging in de bootcompartimenten komen. Na het uitnemen van de boot uit het water, adviseren wij de luchtdruk in alle luchtcompartimenten van de boot iets te verlagen. Hierdoor verhindert u een eventueel beschadigen van de luchtcompartimenten. Controleer ook hierna voortdurend de luchtdruk.

WAARSCHUWING

Sluit altijd het ventiel met de ventieldop af. U voorkomt daardoor het indringen van vuil in het ventiel, dat later een eventuele lekkage zou kunnen veroorzaken.

4. Varen met de boot

FRAMURA is een opblaasbare kajak met één zitplaats. De deelnemer aan het verkeer op waterwegen is verplicht de verkeersregels op waterwegen in acht te nemen. De opblaasbare kajak FRAMURA mag door een persoon zonder vaarbewijs bestuurd worden, indien deze met de besturingstechniek van

een klein vaartuig is bekend, evenals met de geldige voorschriften voor het varen in betreffend land.

De kajak FRAMURA is ontworpen voor het varen op rivieren met een moeilijkheidsgraad van max. WW 1. Hij is ook geschikt voor het varen op meren. De ruimte aan de boeg en de achterkant van de kajak kan voor het opbergen van bagage gebruikt worden. Bij het varen zit de vaarder op de bodem van de kajak, met zijn rug leunend tegen de rugleuning, de hielen rusten op de uitsteeksel van de voetensteun. Tijdens het varen dient de vaarder een reddingsvest te dragen. Voor het varen wordt een dubbele kajakpeddel met een lengte van 200 t/m 230 cm gebruikt.

WAARSCHUWING

Controleer voor het varen of op de rivier, watervlakte of in het gebied waar u wilt varen, geen bijzondere bepalingen of verboden en geboden geldig zijn die nagekomen moeten worden.

De boot is niet voor het slepen achter een motorboot bestemd en mag niet gesleurd of anders overmatig belast worden. Scherpe of puntige voorwerpen moeten veilig ingepakt zijn.

Plaats waardevolle voorwerpen in een waterdichte verpakking en zet dit in de boot vast.

WAARSCHUWING

- Op grote watervlaktes (zeeën, meren) op stromend water en afli andige wind letten. Er ontstaat gevaar van verhinderd van terugvaart!
- De kano FRAMURA mag onder bepaalde omstandigheden niet gebruikt worden, zoals bij verminderd zicht (nacht, mist, regen).

Karakteristiek van de moeilijkheidsgraad WW 1 – matig gemakkelijk:

- *regelmatige stroom en lage regelmatige golven, kleine stroomversnellingen, eenvoudige hindernissen, meerdere meanders met snelstromend water.*

Subjectieve voorwaarden voor het varen op wild water WW 1:

- kennis van alle grondslagen, vooruit en achteruit, van het sturen en bedienen van de boot. *Bekwaamheid om de moeilijkheden en de waterstand te beoordelen. Kennis van een eenvoudige reddingsactie.*
Bij langere vaarten fysieke conditie en het kunnen zwemmen.

Technische uitrusting voor WW 1:

- alle typen open boten, zwemvest met een minimale waterverdringing van 7,5 kg.

WAARSCHUWING

Schenk aan de keuze van zwemvesten buitengewone aandacht. Het zwemvest moet van een plaatje met informatie over het draagvermogen en van een veiligheidscertificaat voorzien zijn.

5. De kajak opvouwen - zie Fig. 4

Verwijder vuil en droog de boot af, alvorens hem op te vouwen. Open de kleppen en laat de lucht uit de hoofdkamers ontsnappen. De lucht kan versneld weggedrukt worden door de boot in de richting van de kleppen te rollen of door de lucht af te zuigen. Verwijder de versterkingen.

Vouw de lege kajak open over een schoon oppervlak en leg alle delen recht.

Vouw de cilinders aan de zijkant over de lengte, en wel ongeveer 10 cm achter de bodemnaad, vouw dan de basis van de boot naar de voorruimte van de kajak; vouw daarna de boot gelijkmatig vanaf de basis naar het midden toe. Vouw de boeg naar het einde van de achterzijde van de kajak, en vouw hem dan vanaf de boeg naar het midden. Klap de opgevouwen helften samen. Voeg de verstevigingen bij en snoer de boot vast met de bijgeleverde compressieriem.

6. Onderhoud en bewaring

Olie, benzine, tolueen, aceton, petroleum en dergelijke oplosmiddelen beschadigen de rubberen laag aan de oppervlakte van de boot. Was na iedere vervuiling, voor het opbergen, de boot met lauw water waaraan zeep of afwasmiddel is toegevoegd. Na het gebruik in zoutwater is het noodzakelijk de boot grondig af te spoelen. Het is noodzakelijk de staat van de inlaat- en overdrukventielen te controleren. Bij een lekkend ventiel kan met gebruik van een speciale ventielsleutel het ventiel uit de boot genomen worden en het membraan met perslucht of water gereinigd worden. Wij adviseren vóór de bewaring de oppervlakte van de kajak met een middel voor onderhoud van bootoppervlaktes te behandelen dat het materiaal schoonmaakt, beschermt tegen vervuiling en een beschermend UV-filter vormt. Gebruik voor het onderhoud principieel geen siliconen bevattende middelen. Bewaar de gereinigde en droge boot op een donkere, droge plaats bij een temperatuur tussen 10-25°C. Bij een langdurige bewaring adviseren wij de boot af en toe voor 24 uur op te blazen zodat hij niet doorligt. Wij adviseren bij boten minimaal één keer per twee tot drie jaar een serviceonderhoud, in een geautoriseerde werkplaats van de producent, te laten uitvoeren.

Een zorgvuldig gebruik en onderhoud kunnen de levensduur van de boot verlengen.

7. Garantievoorwaarden

De garantietermijn is 24 maanden gerekend vanaf de verkoopdatum. De producent biedt een kostenloze reparatie of vergoeding van materiaal- of productiegebreken aan. De garantie heeft geen betrekking op een beschadiging van de luchtkamers als gevolg van een hogere druk dan de voorgeschreven bedrijfsdruk!!!

8. Reparatie van de boot

De beschadigde boot kunt u ook zelf eenvoudig repareren met behulp van de meegeleverde reparatieset. Werkwijze van lijmen:

Werkwijze van lijmen:

- markeer op de boot de beschadigde plaats, kies volgens deze afmeting een lap,
- de oppervlakte van de lap en de te lijmen plaats moet droog, schoon, zonder resten van een oude lijm zijn,
- maak de lap en de beschadigde plaats met schuurpapier ruw en ontvet deze met aceton of benzine,
- breng op beide te plakken vlakken een dunne lijmlaag en na het drogen een tweede lijmlaag aan,
- nadat de tweede laag gedroogd is, leg de lap op de beschadigde plaats druk deze stevig aan; leg er een gewicht op of wals het met een rol op een gladde onderlaag.

Bij kleinere reparaties (perforatie) kan de boot al na 30 minuten opgeblazen worden en de vaart mag voortgezet worden; bij grotere reparaties adviseren wij 24 uur te wachten. Wij advi-

seren gecompliceerde reparaties direct bij de producent of bij een geautoriseerde reparatiewerkplaats te laten uitvoeren.

Voor reparaties tijdens en na de garantietermijn kan ook de producent zorgdragen:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav
Tsjechische Republiek

9. Verwijdering van product

Storten op gemeentelijke stortplaatsen.


10. Verwijdering van verpakking

Karton – recycling volgens de symbolen op de verpakking.
De krimpfolie PE-LD (gesplitste polyethyleen met lage dichtheid) – recycling volgens de symbolen op de verpakking.

11. Productie-etiket

Elke boot is voorzien van een productie-etiket waarop de belangrijkste technische gegevens vermeld zijn.

Gelieve de vermelde waarden na te komen. Belast de boot niet te zwaar en kom de voorgeschreven maximale druk in de luchtcompartimenten na.

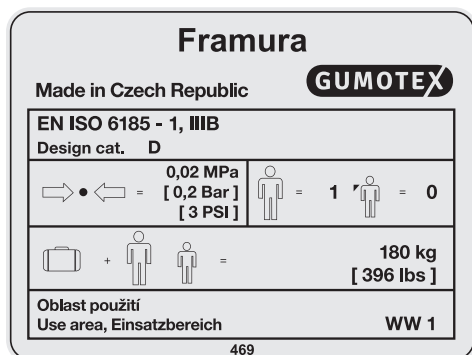

Verklaring van symbolen:



maximale bedrijfsdruk



maximaal aantal personen



maximaal draagvermogen

12. WAARSCHUWING

Watersport kan zeer gevaarlijk en fysiek veeleisend zijn. De gebruiker van dit product moet zich bewust zijn dat deze activiteit ernstig letsel kan veroorzaken en eventuele de dood tot gevolg kan hebben. Let bij gebruik van dit product op de hieronder aangegeven veiligheidsnormen:

- Maak kennis met de gebruikswijze van dit type boot.
- Zorg voor een eerstehulpsscholing met certificaat en draag de uitrusting voor de eerste hulp en reddings-/veiligheidsmiddelen altijd bij u.
- Gebruik altijd een gecertificeerd zwemvest.
- Draag altijd een passende helm waar de omstandigheden dit vereisen; gebruik voor de weeromstandigheden passende kleding; koud water en/of koud weer kunnen een oorzaak zijn van onderkoeling.
- Controleer voor ieder gebruik uw uitrusting of deze geen sporen van beschadigingen toont.
- Ga nooit alleen varen.
- Ga nooit op een rivier varen die een duidelijk hoge waterstand heeft.
- Schenk aandacht aan de wateroppervlakte, gevaarlijke stromen en weerveranderingen, wees voorzichtig bij veranderingen van eb en vloed op zeeën.
- Verken onbekende riviertrajecten en verplaats de boot op plaatsen waar dit noodzakelijk is.
- Overschat niet je mogelijkheden op water, wees voorzichtig.
- Consulteer uw gezondheidstoestand met uw arts voordat u gaat varen.
- Respecteer de aanbevelingen van de producent betreffende het gebruik van dit product.
- Gebruik voor het gebruik van dit product geen alcohol en drugs.
- Indien bij de boot nog andere uitrusting wordt meegeleverd, gebruik dan slechts de door de producent goedgekeurde materialen.
- Lees voor het gebruik van dit product de gebruiksaanwijzing.

De gebruiker van dit product moet de basisvaardigheden op water beheersen en moet zich ook bewust zijn van het risico dat deze sport met zich draagt.

Het garantiebewijs is in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing.

- Łódź rekreacyjna skonstruowana do pływania na śródlądowych drogach wodnych, gdzie można spodziewać się siły wiatru o natężeniu nawet 4- stopni w skali Beauforta i wysokości fali do 0,5m.
- Łódź została wyprodukowana zgodnie z normą EN ISO 6185-1, kategoria IIIB.
- Normy nawiązujące: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.

Spis:

Szanowny kliencie,

Celem niniejszego podręcznika jest pomoc w jak najszybszym i bezpiecznym opanowaniu łodzi.

Zawiera on szczegółowy opis łodzi, dostarczanego lub wbudowanego wyposażenia, jego zespołów oraz informacje o jej sterowaniu i konserwacji.

Prosimy o staranne przeczytanie niniejszego podręcznika oraz o dokładne zapoznanie się z łodzią przed jej użyciem.

Jeżeli jest to Państwa pierwsza łódź lub zmienili Państwo typ łodzi i jeszcze jej nie opanowali w odpowiednim stopniu, to ze względu na bezpieczeństwo i wygodę, jeszcze przed pierwszym samodzielnym wypłynięciem, należy nauczyć się obsługi i sterowania łodzi. Z pewnością Państwa sprzedawca lub krajowy związek żeglarski, ewentualnie klub z przyjemnością doradzą Państwu wybór odpowiednich kursów lub wykwalifikowanych instruktorów.

Niniejszy podręcznik należy przechować w bezpiecznym miejscu i w razie sprzedaży przekazać go nowemu właścicielowi.

1. Tabelka kontrolna	pagina 29
2. Opis techniczny	29
3. Instrukcje pompowania	30
4. Pływanie kajaka	30
5. Składanie kajaka	30
6. Konserwacja i przechowywanie	30
7. Warunki gwarancji	31
8. Naprawa łodzi	31
9. Sposób likwidacji produktu	31
10. Sposób likwidacji opakowania	31
11. Tabliczka producenta	31
12. Ostrzeżenie	32

1. Tabela kontrolna

(wymiaru orientacyjne obowiązują przy napompowanym stanie)

	FRAMURA
Długość kajaka (cm)	410
Szerokość kajaka (cm)	75
Średnica bocznych burt (cm)	27x16
Liczba komór powietrznych	3
Wymiary złożonego wyrobu ok. (cm)	68 x 40 x 30
Wymiary produktu złożonego w kartonie (cm)	71 x 47 x 33
Maks. ciśnienie eksploatacyjne	0,02MPa [0,2Bar / 3PSI]
Ciężar maks. (kg)	16
Nośność maks. (kg)	180
Maks. liczba osób	1
Zanurzenie (cm)	15
Najwyższy stały punkt nad wodą (cm)	40

2. Opis techniczny – patrz rys. 1

- walec boczny
- walec boczny
- dno
- zawór PUSH/PUSH – umożliwia nadmuchiwanie/spuszczanie, regulację ciśnienia i mierzenie ciśnienia manometrem (umieszczony pod górną częścią łodzi)
- zawór przepustowy (umieszczony pod górną częścią łodzi)
- nadmuchiwane siedzisko z oparciem
- podnóżek (umieszczony pod górną częścią łodzi)
- uchwyt z tworzywa
- tabliczka fabryczna (na walcu)
- żółta tabliczka „OSTRZEŻENIE“
- siatka z linki elastycznej
- czarny zamek błyskawiczny z suwakiem
- uchwyt do umocowania podnóżka (detal A)
- uchwyt oparcia na walcu (detal B)
- uchwyt do umocowania siedziska na dnie (detal B)
- popręg do umocowania siedziska (detal B)
- uchwyt usztywnienia (umieszczony pod górną częścią łodzi)
- uchwyt kilu
- usztywnienie metalowe kajaka
- linka elastyczna do mocowania bagażu
- otwór odpływowy
- uchwyt linki asekuracyjnej
- linka asekuracyjna
- usztywnienie z tworzywa
- rękaw kołnierza
- uchwyt

WYPOSAŻENIE DOSTARCZANE Z KAJAKIEM:

Usztywnienia metalowe (3 szt.), usztywnienie kołnierza z tworzywa (1 szt.), kil, popręg do ściągnięcia złożonego kajaka, instrukcja użytkownika z kartą gwarancyjną, gąbka w torebce z siatki, komplet do lepienia z klejem, łaty, redukcja zaworu, torba transportowa.

3. Instrukcje pompowania

Rozłożyć kajak. W razie użycia kilu, wsunąć go w uchwyty w dnie (18). Przymocować podnóżek na dnie do uchwyty (12), prawidłowe przeciągnięcie popręgu przez klamrę – patrz szczegół A. Przymocować siedzisko do uchwyty na dnie (14), oparcie do uchwyty w walcu (13), prawidłowe przeciągnięcie popręgów – patrz szczegół B. Do uchwyty usztywnień (19) wsunąć usztywnienia kajaka (patrz rys. nr 2 a, b, c, d). Usztywnienia wsunąć od dziobu w następującej kolejności: najpierw mniejsze usztywnienie, a następnie – dwa większe usztywnienia, dłuższymi częściami płaskiego zakończenia do siebie. UWAGA!!! Usztywnień nie można zamieniać! Plastikowe usztywnienie kołnierza (24) wsunąć do rękawa kołnierza (25) – patrz szczegół C. Komory powietrzne nadmuchiwać w kolejności: boczne walce (1), dno (2). Nadmuchiwać przy użyciu pompki nożnej lub tłokowej z redukcją zaworu – patrz rys. 3b (redukcja jest częścią zestawu naprawczego). Przed rozpoczęciem nadmuchiwania sprawdzić stan zaworów. Zawory ustawić w pozycji zamkniętej. Obsługa zaworu – patrz rys nr 3. Komory powietrzne nadmuchiwać do wskazanego ciśnienia roboczego. Do określenia prawidłowej wartości ciśnienia roboczego użyć manometru z odpowiednią redukcją – patrz rys nr 3a. Klucz do montażu zaworu – patrz rys. 3c, jest częścią wyposażenia dodatkowego.

OSTRZEŻENIE

Maksymalne ciśnienie eksploatacyjne w komorach powietrznych wynosi 0,02 Mpa. W wyniku podwyższenia temperatury otoczenia (np. z powodu promieniowania słonecznego) może dojść do kilkukrotnego podwyższenia ciśnienia w komorach łodzi. Po wyciągnięciu łodzi z wody radzimy obniżyć ciśnienie powietrza we wszystkich jej komorach powietrznych. W ten sposób zapobiegniemy ich ewentualnemu zniszczeniu. Ciśnienie powietrza należy mimo to kontrolować na bieżąco.

OSTRZEŻENIE

Podczas użycia łodzi należy zawsze zakładać na zawór kapturek ochronny. W ten sposób zapobiegniemy przedostaniu się nieczystości do zaworu, które mogłyby być przyczyną ewentualnych nieszczelności.

4. Pływanie kajaka

SWING jest jednoniejscowym kajakiem pneumatycznym. Osoba pływająca kajakiem powinna przestrzegać przepisów żeglugowych. Kajak pneumatyczny SWING może sterować osoba nie posiadająca dokumentu uprawniającego, pod warunkiem, że zapoznała się z techniką sterowania małą łódką w odpowiednim zakresie oraz z przepisami żeglugi obowiązującymi w danym kraju.

Kajak FRAMURA jest przeznaczony do pływania po rzekach do stopnia trudności WW 1. Nadaje się też do spływów po jeziorach. Przestrzeń w dziobie i rufie kajaka można wykorzystać do przechowywania bagażu. Podczas spływu siedzi się na dnie kajaka, plecami opierając się o oparcie, piętami – o występy podnóżka. Podczas spływu należy mieć na sobie kamizelkę ratunkową. Do napędu używa się wiosła kajakowego o długości (od 200 do 230) cm.

OSTRZEŻENIE

Przed wypłynięciem należy sprawdzić, czy rzekę, tereny wodne lub region, w którym mamy zamiar pływać nie obejmują żadne specjalne przepisy lub nakazy i zakazy, których należy przestrzegać.

Kajak nie jest przeznaczony do holowania przez motorówkę, nie wolno go ciągnąć i w nadmierny sposób eksploatować. Należy pamiętać o bezpiecznym zapakowaniu ostrych lub szpiczastych przedmiotów. Cenne przedmioty należy włożyć do nieprzemakalnego opakowania i przymocować do kajaka.

OSTRZEŻENIE

- Na dużych akwenach (morze, jeziora) należy zwrócić uwagę na wiatr wiejący od lądu. Może on uniemożliwić powrót na brzeg!
- Kanadyjki FRAMURA nie wolno używać w trudniejszych warunkach, jak np. ograniczona widoczność (noc, mgła, deszcz).

Charakterystyka stopnia trudności WW1 – umiarkowanie łatwa:

regularny nurt i niskie regularne fale, małe katarakty, proste przeszkody, częste meandry z szybkim nurtem wody.

Subiektywne przesłanki dla spływu złąką WW1:

- znajomości podstawowych pociągnień wiosłem w przód i w tył, sterowanie i opanowanie łodzi. Umiejętność oceny trudności i stanu wody. Znajomość udzielania pierwszej pomocy. Przy dłuższych wyprawach dobra kondycja fizyczna, umiejętność pływania.

Wypożyczenie techniczne dla stopnia WW1:

- wszystkie typy otwartych łodzi, kamizelka ratunkowa o wyporności minimalnej 7,5 kg.

OSTRZEŻENIE

Prosimy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze kamizelki. Kamizelka ratunkowa musi posiadać etykietkę z informacją o nośności i certyfikat bezpieczeństwa.

5. Składanie kajaka – patrz rys. 4

Przed złożeniem łódz oczyścić i wysuszyć. Otworzyć wentyle i spuścić powietrze z głównych komór. Spuszczanie powietrza można przyspieszyć rolując łódz w stronę wentyli lub odsysając powietrze. Wsunąć usztywnienia kajaka.

Kajak bez powietrza rozłożyć na czystym miejscu i wyrównać wszystkie części.

Boczne walce przełożyć w kierunku wzdłużnym ok. 10 cm za szew dna, następnie przełożyć dziób łodzi do końca przedniego otworu kajaka a następnie składać łódz stopniowo w kierunku od dziobu do środka. Rufę przełożyć do końca tylnego otworu kajaka i składać w stronę od rufy do środka. Złożone połowy złożyć na siebie. Przyłożyć usztywnienia i w ten sposób spakowaną łódz ciągnąć załączonym popręgiem ściągającym.

6. Konserwacja i przechowywanie

Na gumową powierzchnię łodzi nie wpływają dobrze: olej, benzyna, toluen, aceton, nafta i podobne rozpuszczalniki. Po każdym zanieczyszczeniu i przed przechowywaniem łódz należy umyć letnią wodą z dodatkiem mydła lub środka czyszczącego. Po użyciu w wodzie morskiej łódz należy starannie opłukać. Zaleca się sprawdzić stan zaworów powietrznych

i nadciśnieniowych. W przypadku nieuszczelnego zaworu można z użyciem specjalnego klucza do zaworów wykręcić z łodzi korpus zaworu i wyczyścić membranę strumieniem sprężonego powietrza lub wody. Przed przechowaniem radzimy natrzeć powierzchnię kajaka specjalnym środkiem do konserwacji powierzchni łódek, który czyści, impregnuje materiał i chroni przed innymi zanieczyszczeniami, ewent. wytwarza ochronny filtr-UV. Do konserwacji zasadniczo nie używać środków zawierających sylikon. Czystą i suchą łódkę przechowywać w ciemnym i suchym miejscu przy temperaturze (10–25 °). W razie przechowywania łodzi przez dłuższy okres zalecamy od czasu do czasu na 24 godziny napompować łódź, aby nie doszło do przeleżenia. Co najmniej raz na dwa, trzy lata zalecamy przeprowadzić przegląd łodzi w serwisie producenta lub innym autoryzowanym serwisie. Staranne użytkowanie i konserwacja zwiększa żywotność łodzi.

7. Warunki gwarancji

Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące i liczy się od daty sprzedaży. Producent świadczy bezpłatną naprawę lub odszkodowanie za wady o charakterze materiałowym lub produkcyjnym. Gwarancja nie dotyczy uszkodzenia komór powietrznych ciśnieniem wyższym, niż przepisane ciśnienie robocze !!!

8. Naprawa kajaka

Uszkodzoną łódź można łatwo samemu naprawić za pomocą dostarczonego zestawu naprawczego.

Klejenie:

- na łodzi zaznaczyć uszkodzone miejsce i dobrać łatę o odpowiedniej wielkości,
- powierzchnia łaty i klejonego miejsca musi być sucha, czysta, bez reszek starego kleju,
- łatę i uszkodzone miejsce oszlifować papierem ściernym i oczyścić z tłuszczu acetonem lub benzyną,
- na obie klejone powierzchnie nanieść ciekłą warstwę kleju, po zaschnięciu nanieść drugą warstwę kleju,
- po podeschnięciu drugiej warstwy kleju przyłożyć łatę na uszkodzone miejsce, silnie przycisnąć i obciążyć ewentualnie rozwałkować na równej powierzchni.

Przy wykonywaniu drobnych napraw (przekłucie) łódź można nadmuchać i kontynuować żeglugę już po 30 minutach, natomiast w przypadku większych napraw polecamy odczekać 24 godziny. Większe uszkodzenia radzimy oddać do naprawy producentowi lub do autoryzowanego serwisu.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia producent:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav
Republika Česka

9. Sposób likwidacji produktu

Poprzez składowanie na wysypisku odpadów komunalnych.

10. Sposób likwidacji opakowania

Karton – recykling według symboli podanych na opakowaniu.
Folia kurczliwa PE-LD (nisko gęstniejący politylen złożony) – recykling według symboli podanych na opakowaniu.

11. Tabliczka producenta

Każda łódź jest wyposażona w tabliczkę producenta z zaznaczonymi najważniejszymi parametrami technicznymi. Prosimy nie przekraczać podanych wartości. Szczególnie ważne jest nie przeciążanie łodzi i zachowanie przepisowego maksymalnego ciśnienia eksploatacyjnego w komorach powietrznych.

Framura	
Made in Czech Republic GUMOTEX	
EN ISO 6185 - 1, IIIB	
Design cat. D	
= 0,02 MPa [0,2 Bar] [3 PSI]	= 1 = 0
+ =	180 kg [396 lbs]
Oblast použití	
Use area, Einsatzbereich	
WW 1	
469	

Objaśnienia symboli:

- = maksymalne ciśnienie eksploatacyjne
 = maksymalna liczba osób
 + = maksymalna nośność

12. OSTRZEŻENIE

Sporty wodne mogą być bardzo niebezpieczne i wymagać dobrej kondycji fizycznej. Użytkownik tego produktu powinien być świadomy, że ich uprawianie może być przyczyną powstania poważnego zranienia lub śmierci. Podczas użytkowania tego produktu należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

- należy zapoznać się ze sposobem używania tego typu łodzi.
- przejść szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy kończące się otrzymaniem zaświadczenia oraz zapewnić środki pierwszej pomocy, środki ratownicze/bezpieczeństwa, które należy mieć zawsze przy sobie.
- zawsze używać kamizelkę ratunkową posiadającą certyfikat.
- zawsze używać odpowiedniego kasku, tam gdzie wymagają tego warunki, ubierać się odpowiednio do warunków atmosferycznych; zimna woda i/lub zimna pogoda mogą być przyczyną przeziębienia.
- przed każdym użyciem sprawdzić wyposażenie, czy nie ma uszkodzenia.
- nigdy nie wypływać w rejs samemu.
- nigdy nie wypływać na rzekę, jeżeli stan jej wody jest wysoki
- zwracać uwagę na poziom wody, niebezpieczne prądy

i zmiany atmosferyczne, na morzu należy zwracać uwagę na zmiany przyprływu i odpływu.

- sprawdzać nieznane odcinki rzek, przenosić łódź przez niebezpieczne miejsca.
- nie przeceniać swoich sił na wodzie, zachować ostrożność.
- przed wypłynięciem skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem.
- w sprawach użytkowania wyrobu zalecamy stosować się do zaleceń producenta.
- przez użyciem tego wyrobu nie zażywać alkoholu i narkotyków.
- jeżeli do łodzi jest dostarczane wyposażenie dodatkowe, to należy używać tylko materiałów zatwierdzonych przez producenta.
- przed pierwszym użyciem tego wyrobu należy przeczytać podręcznik użytkownika.

Użytkownik tego wyrobu powinien mieć opanowane podstawowe umiejętności z zakresu uprawiania sportu wodnego oraz mieć świadomość ryzyka związanego z uprawianiem tego sportu.

Karta gwarancyjna stanowi załącznik do niniejszego podręcznika.

Пособие для пользователей Байдарка FRAMURA

версия 2/2015 г.



- Плавающее средство для отдыха сконструировано для плавания по защищенным внутренним водам и в прибрежных водах, где может сила ветра достигать 4-й степени по шкале Бофорта (Beaufort) включительно и высота волн до 0,3 м, случайно с волнами до высоты 0,5 м, вызванными напр. встречными плавучими средствами.
- Лодка изготовлена в соответствии со стандартом EN ISO 6185-1, категория IIIB.
- Сопутствующие нормы: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.

РЕЕСТР:

Уважаемый клиент,

настоящее пособие Вам должно помочь легко и безопасно овладеть Вашим плавучим средством.

Пособие содержит подробное описание плавучего средства, представляемого или встроеного оснащения, его комплектов и информации о его управлении и уходе за ним. Пожалуйста, прочитайте пособие внимательно и познакомьтесь с плавучим средством до его использования.

Если это Ваше первое плавучее средство, или Вы поменяли тип плавучего средства и Вы его хорошо не знаете, познакомьтесь с его обслуживанием и управлением до Вашего первого самостоятельного плавания для Вашей безопасности, удобства. Ваш продавец или национальная федерация по яхтингу или клуб Вам с удовольствием порекомендуют соответствующие курсы или квалифицированных инструкторов.

Не выплывайте до тех пор пока условия плавания (сила ветра и высота волн) не будут отвечать конструкционной категории Вашего плавучего средства и Вы и Ваша команда не будете способны в этих условиях плавучим средством управлять.

Пожалуйста храните настоящее пособие в надежном месте и передайте его новому владельцу, если вы плавучее средство продадите.

1. Контрольная таблица	страница 33
2. Техническое описание	33
3. Инструкция по надуванию байдарки	33
4. Плавание на лодке	34
5. Складывание лодки	34
6. Уход и хранение	34
7. Гарантийные условия	34
8. Ремонт лодки	34
9. Способ ликвидации изделия	35
10. Способ ликвидации упаковки	35
11. Щиток изготовителя – объяснение символов	35
12. Предупреждение	35

1. Контрольная таблица

(ориентировочные размеры действительны для лодки в накачанном состоянии)

	FRAMURA
Длина (см)	410
Ширина (см)	75
Диаметр боковых баллонов (см)	27x16
Количество воздушных камер	3
Размеры сложенной лодки (см)	68 x 40 x 30
Размеры коробки (см)	71 x 47 x 33
Макс. рабочее давление	0,02MPa [0,2Bar / 3PSI]
Макс. масса двигателя (кг)	16
Макс. мощность (kg)	180
Макс. количество человек	1
Осадка (см)	15
Наивысшая прочная точка над уровнем воды (см)	40

2. Техническое описание - см. Рис. № 1

1. боковой валик
2. днище
3. клапан PUSH/PUSH – позволяет надувать / спускать, регулировать и измерять давление с помощью манометра (расположен под верхней частью байдарки)
4. воздушный клапан (расположен под верхней частью байдарки)
5. надувное сиденье со спинкой
6. подножка (расположена под верхней частью байдарки)
7. пластмассовый поручень
8. табличка изготовителя (на валике)
9. желтый щиток «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
10. сетка из эластичной нити
11. черная молния с бегунком
12. петля для крепления подножки (деталь А)
13. петля спинки сиденья на валике (деталь В)
14. петля для крепления сиденья на дне (деталь В)
15. ремень для крепления сиденья (деталь В)
17. крепление для арматуры (расположено под верхней частью байдарки)
18. захват направляющего пера
19. металлическая арматура байдарки
20. эластичный шнур для закрепления багажа
21. сливное отверстие
22. крепление для шнура безопасности
23. шнур безопасности
24. пластмассовая арматура
25. углубление для окантовки
26. поручень (на валике)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ВМЕСТЕ С БАЙДАРКОЙ:

Металлическая арматура (3 шт.), пластмассовая арматура окантовки (1 шт.), перо руля, ремень для стягивания собранной байдарки, пособие пользователя с гарантийным талоном, пенная губка в сетчатом мешочке, клеящий набор, содержащий клей и заплатки, клапанная редукция, транспортный мешок.

3. Инструкция по надуванию

Разверните байдарку. Если вы хотите использовать перо руля, вставьте его в крепление в днище (18). Закрепите

подножку в петле в днище (12), правильное пропускание ремня через пряжку – см. деталь А. Закрепите сиденье при помощи петли в днище (14), спинку закрепите при помощи петель на валике (13), правильное пропускание ремней – см. деталь В. В крепления для арматуры (19) вставьте арматуру байдарки (см. Рис. № 2 а, b, c, d). Арматуру вставляйте от носа байдарки в следующем порядке: сначала вставляется малая арматура, а после этого две большие арматуры, друг к другу длинными частями по отношению к плоскому завершению. ВНИМАНИЕ!!! Детали арматуры нельзя взаимно заменять! Пластмассовую арматуру окантовки (24) вставьте в углубление для окантовки (25) – см. деталь С. Воздушные камеры надувайте в следующем порядке: боковые валики (1), днище (2).

Для надувания рекомендуется использовать ножной или поршневой насос с клапанным переходником – см. Рис. 3b (переходник входит в состав набора для ремонта). До начала надувания проверьте состояние клапанов. Клапаны приведите в положение «закрыто». Работа с клапаном – см. Рис. 3. Воздушные камеры надуйте до заданного рабочего давления. Для определения правильной величины рабочего давления используйте манометр с соответствующим переходником – см. Рис. № 3a. Ключ для монтажа клапана – см. Рис. 3c, это принадлежность по выбору.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Максимальное рабочее давление в воздушных камерах 0,02 МПа. Повышение температуры окружающей среды (напр. под воздействием солнечного освещения) может повысить давление в камерах лодки на несколько раз. После извлечения лодки из воды рекомендуем частично выпустить воздух из всех воздушных камер лодки. Этим предотвратите возможную деформацию воздушных камер. Давление воздуха потом регулярно контролируйте

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании лодки клапан всегда закрывайте крышкой. Воспрепятствуйте так попаданию в клапан нечистот, которые могут в будущем стать причиной неплотности.

4. Плавание на лодке

FRAMURA - трехместная универсальная лодка с открытой кормой для различных видов применения (водный туризм, рыбалка и пр.).

Участник плавания по водному пути обязан соблюдать правила плавания по водному пути. Надутым лодка FRAMURA может управлять лицо без документов, подтверждающих его дееспособность, после того, как оно ознакомилось с техникой управления малым плавательным средством, а также в объеме, необходимом для его управления, а также в соответствии с предписаниями в отношении плавания, действующими в соответствующем государстве.

Байдарка FRAMURA предназначена для плавания по рекам со степенью трудности WW 1. На таких же условиях байдарка предназначена для плавания по озерам. Пространство в передней и задней частях байдарки можно использовать для укладки багажа. Во время плавания пассажир сидит на дне байдарки, опирается спиной о спинку сиденья, пятками упирается в выступы подножки. Во время плавания пассажир должен быть одетым в спасательный жилет. Для перемещения байдарки используется байдарочное двойное весло длиной 200 – 230 см.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

До начала плавания проверьте, если на реке, водоеме или в области, в которой намереваетесь передвигаться, не существуют какие-то особые постановления или запреты и приказы, которые необходимо соблюдать.

Лодка не предназначена для тяги на буксире за моторной лодкой, ее нельзя тянуть, волочить или иначе чрезмерно нагружать.

Острые или стрельчатые предметы должны быть безопасно завернуты. Ценные предметы вложите в непромокаемую упаковку и прикрепите к лодке.

Резиновому слою на поверхности лодки вредит солнечный свет, поэтому целесообразно лодку после каждого плавания уложить в тени.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- На больших водных пространствах (море, озеро) обращайте внимание на водные потоки и ветер, который дует с берега. Возникает опасность невозможности возврата.
- лодка нельзя использовать даже в умеренно плохих погодных условиях, напр. сниженная видимость (ночь, туман, дождь)

Характеристика степени сложности WW 1 – умеренно легкой:

- постоянное течение и низкие регулярные волны, небольшие каскады, простые пороги, извилистое и быстрое течение.

Субъективные условия для плавания по быстрой воде WW 1:

- знание всех основных движений вперед и назад, управление и владение лодкой. Способность оценить сложность и состояние воды. Знание основ спасения. При длительных поездках – хорошая физическая форма, умение плавать.

Техническое оснащение при WW 1:

- все типы открытых лодок, спасательный жилет с минимальной выталкивающей силой 7,5 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выбору спасательного жилета уделите чрезвычайное внимание. Спасательный жилет должен быть снабжен щитком с информацией о грузоподъемности и сертификатом безопасности.

5. Складывание лодки – см. рис. 4

Перед складыванием лодки демонтируйте сиденья и трапец. Мелкие принадлежности уложите в сетчатый мешок.

В лодке не должно остаться никаких острых предметов.

Лодку вычистите и высушите. из всех камер выпустите воздух. Выдувание можно ускорить сматыванием лодки по направлению к клапанам. Сдутую лодку разложите на ровное основание и сложите - см. рис. 3.

Разложите лодку на ровном месте. Боковые баллоны переложите в продольном направлении пополам так, чтобы не выходили за площадь днища. Затем лодку сворачивайте с обеих сторон к центру. Свернутые половины переложите одну на другую и затяните компрессионным ремнем. Всуňte в транспортный мешок, приложите сиденья, трапец и мелкие принадлежности. Из мешка выдавите воздух и конец мешка сверните и зажмите пряжками.

6. Уход и хранение

Для резинового слоя на поверхности лодки вредно длительное воздействие масла, бензина, толуола, ацетона, керосина и похожих растворителей. После каждого загрязнения и перед укладкой на хранение помойте лодку теплой водой с добавкой мыла или сапона. Тщательно ополоснуть лодку необходимо после плавания в морской воде. Целесообразно проверить состояние надувных и паровоздушных клапанов. У неплотного клапана можно с помощью специального ключа для клапанов вывинтить клапан из лодки и прочистить мембрану током сжатого воздуха или воды. Перед укладкой на хранение рекомендуем смазать поверхность байдарки средством для ухода за поверхностью лодок, которое очищает, пропитывает материал против дальнейшего загрязнения или же создает защитный UV-фильтр. Для ухода ни в коем случае не используйте силикон. Чистую сухую лодку храните в темном сухом месте при температуре (10–25) °C. При длительном хранении рекомендуем лодку изредка на 24 часа надуть. Минимально один раз за два - три года рекомендуем провести сервисный осмотр изготовителем в авторизованном ремонтном учреждении.

Заботливым обращением и уходом можно увеличить срок службы лодки.

7. Гарантийные условия

Срок гарантии - 24 месяца считается со дня продажи.

Изготовитель предоставляет бесплатный ремонт или возмещение за дефекты материала или производственного характера.

Гарантия не распространяется на повреждения воздушных камер под влиянием давления высшего, чем рекомендованное рабочее давление !!!

8. Ремонт лодки

Поврежденную лодку отремонтируйте и самостоятельно с помощью приложенного клеящего набора.

Порядок заклеивания:

- на лодке обозначьте поврежденное место, в зависимости от его размера подготовьте заплатку;

- поверхность заплатки и заклеиваемого места всегда должна быть сухой, чистой, без остатков старого клея;
- заплатку и поврежденный участок обезжирить ацетоном или бензином;
- на обе склеиваемые поверхности нанесите клей, после его засыхания нанесите еще один слой клея;
- после просыхания второго слоя клея приложите заплатку к поврежденному месту, придавите ее с большой силой или закатайте ее валиком на ровном основании;

В случае мелкого ремонта (прокол) можно лодку надуть и продолжать плавание уже спустя 30 минут, при более крупном ремонте рекомендуется подождать 24 часа. Более сложный ремонт рекомендуем проводить непосредственно у изготовителя или в авторизованной мастерской.

Гарантийный и постгарантийный ремонт обеспечивается изготовителем:

AO GUMOTEX
Mládežnická 3062/3a,
Младешницка ул. 3062/3a
690 75 Břeclav, Бржецлав

9. Способ ликвидации изделия

Лодку ликвидируйте путем ее отвоза на свалку бытовых отходов.

10. Способ ликвидации упаковки

Картон – рециклировать по символам, указанным на упаковке.
Сжимающаяся пленка PE-LD (разветвленный полиэтилен низкой плотности) - рециклирование согласно символов, указанных на упаковке.

11. Щиток изготовителя – объяснение символов

Каждая лодка снабжена щитком изготовителя с обозначенными важнейшими техническими параметрами. Пожалуйста, соблюдайте эти величины. Главным образом не перегружайте лодку и соблюдайте предписанное максимальное давление в воздушных камерах.

Framura

Made in Czech Republic **GUMOTEX**

EN ISO 6185 - 1, III B	
Design cat. D	
= 0,02 MPa [0,2 Bar] [3 PSI]	= 1 = 0
+ =	180 kg [396 lbs]
Oblast použití Use area, Einsatzbereich	
WW 1	

469

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Водный спорт может быть очень опасным и требовательным к физической подготовке. Пользователь настоящего изделия должен осознавать, что эта деятельность может стать причиной серьезного поранения или смерти. При использовании настоящего изделия соблюдайте указанные ниже нормы безопасности:

- Ознакомьтесь со способом использования данного типа лодки.
- Обеспечьте себе курс первой помощи с аттестатом и принадлежности для оказания первой помощи и спасательные / предохранительные средства носите всегда с собой.
- Всегда пользуйтесь сертифицированным спасательным жилетом.
- Там, где это необходимо по условиям, надевайте соответствующую каску, одевайтесь в соответствии с погодными условиями, холодная вода и / или холодная погода могут быть причиной переохлаждения.
- Перед каждым использованием проверьте ваше снаряжение, нет ли на нем признаков повреждения.
- Никогда не выходите на воду в одиночку.
- Никогда не выходите на реку, если уровень воды явно высокий.
- Обращайте внимание на поверхность воды, опасные течения и изменения погоды, на море будьте внимательны к изменениям прилива и отлива.
- Осматривайте незнакомые отрезки рек, в местах, где это необходимо, лодку переносите.
- Не переоценивайте свои способности на воде, будьте осторожны.
- До выезда на воду проконсультируйте свое состояние здоровья с врачом.
- Соблюдайте указания изготовителя, касающиеся использования настоящего изделия.
- Перед использованием настоящего изделия не принимайте алкоголь и наркотики.
- Если с лодкой поставляется другое оснащение, пользуйтесь только материалами, одобренными изготовителем.
- До использования настоящего изделия прочитайте пособие пользователя.

Пользователь настоящего изделия должен владеть основными приемами водных видов спорта и осознавать риски, которые с этим спортом связаны.

Гарантийный талон является приложением настоящего пособия.

Условные обозначения:

- максимальное рабочее давление
- максимальное количество людей
- +
 максимальная нагрузка

Használati útmutató **kayak FRAMURA**



- Szabadidős vízi jármű, melynek szerkezeti kialakítása azt belvízi használatra teszi alkalmassá, ahol a várható szélsébség nem haladja meg a Beaufort-skála szerinti 4 fokozatot, amelyhez 0,5 m maximális hullám magasság tartozik.
- A csónak megfelel az EN ISO 6185-1, III.B kategória, szabványban foglaltaknak.
- Kapcsolódó szabványok: EN ISO 10087, EN ISO 10240, EN ISO 14945.

JEGYZÉK:

Tisztelt Vásárló!

A jelen kézikönyv a csónak könnyű és biztonságos használatában nyújt Önnek segítséget.

Tartalmazza a csónak, a szállított illetve beépített felszerelés és azok rendszereinek részletes leírását, valamint a használattal és karbantartással kapcsolatos tájékoztatást. Kérjük, tanulmányozza át gondosan, és a használatba vételt megelőzően ismerkedjen meg csónakjával.

Ha ez a csónak az Ön első csónakja, illetve más típusú csónakról tér át, és így a jelen csónakot nem ismeri részletesen, kérjük személyes biztonsága és kényelme garantálása érdekében az első önálló vízre szállást megelőzően szerezze meg a kezeléshez és irányításhoz szükséges tapasztalatokat. Az eladó vagy az adott nemzeti vitorlás szövetség illetve jacht klubok szívesen segítenek a megfelelő tanfolyam vagy minősített oktató kiválasztásában.

Ne szálljon vízre mindaddig, amíg a várható hajózási körülmények (szél erősség és hullám magasság) az Ön csónakja szerkezetkialakítási kategóriához nem megfelelőek, illetve amíg Ön és a kenuban ülő személyek a csónakot e körülmények mellett nem tudják irányítani.

Kérjük a jelen kézikönyvet tárolja biztonságos helyen, és használt csónakja eladása esetén azt szíveskedjen az új tulajdonosnak átadni.

1. Ellenőrző táblázat	pagina 36
2. Műszaki leírás	36
3. A kajak felfújása	37
4. Csónak használata	37
5. A kajak összehajtogatása	37
6. Ápolás és tárolás	37
7. Garancia feltételek	38
8. Csónak javítása	38
9. Termék megsemmisítése	38
10. Csomagolás megsemmisítése	38
11. Gyári címke	38
12. Figyelmeztetés	39

1. Ellenőrző táblázat

(a tájékoztató jellegű méretek a felfújt állapotra értendők)

	FRAMURA
Kajak hossz (cm)	410
Kajak szélesség (cm)	75
Oldalsó hengerek átmérője (cm)	27x16
Légkamrák száma	3
Az összehajtogatott termék méretei kb. (cm)	68 x 40 x 30
Kartondobozba csomagolt termék méretei (cm)	71 x 47 x 33
Max. üzemi nyomás	0,02MPa [0,2Bar / 3PSI]
Súly (kg)	16
Max. terhelhetőség (kg)	180
Max. férőhelyek száma	1
Merülés (cm)	15
Felszín feletti legmagasabb szilárd pont (cm)	40

2. Műszaki leírás – lásd 1. sz. ábrát

1. oldalhenger
2. fenék
3. PUSH/PUSH szelep – lehetővé teszi a felfújást / a levegő kieresztését, a légnyomás szabályozását és mérését a mellékelt manométer segítségével (a csónak felső része alatt található)
4. túlnyomás szelep (a csónak felső része alatt található)
5. felfújható ülés háttámlával
6. lábtámasz (a csónak felső része alatt található)
7. műanyag fogantyú
8. gyártó címkéje (a hengeren)
9. sárga "FIGYELMEZTETÉS" címke
10. rugalmas kötélből készült háló
11. fekete színű cipzár
12. szem a lábtámasz rögzítéséhez ("A" részlet)
13. háttámla rögzítő a hengeren ("B" részlet)
14. rögzítő elem a fenéken az ülés rögzítéséhez ("B" részlet)
15. heveder az ülés rögzítéséhez ("B" részlet)
17. merevítő tartó (a csónak felső része alatt található)
18. iránytartó uszony rögzítő
19. fém kajakmerevítő
20. rugalmas kötél a csomagok rögzítéséhez
21. vízelvezető nyílás

22. biztonsági kötél rögzítő
23. biztonsági kötél
24. műanyag merevítő
25. gallér bújató
26. fogantyú (a hengeren)

A KAJAK TARTOZÉKAI:

Fém merevítő (3 db), műanyag gallérmerevítő (1 db), iránytartó uszony, heveder az összecsomagolt kajak összehúzásához, használati útmutató és garancialevél, szivacs hálóban, javítókészlet: ragasztó, foltok, szelep-adapter, szállító zsák.

3. A kajak felfújása

Terítse szét a kajakot. Amennyiben használni kívánja az iránytartó uszonyt, akkor azt dugja a fenéken található rögzítőbe (18). A lábtámaszt rögzítse a fenéken található rögzítő elemhez (12), a heveder helyes befűzése az "A" ábrarészleten látható. Az ülést rögzítse a fenéken található rögzítő elemhez (14), a háttámlát a hengeren (13) található rögzítési ponthoz, a heveder helyes befűzése a "B" ábrarészleten látható. A merevítés tartókba (19) dugja be a kajak merevítőit (lásd a 2. a, b, c, d ábrákat). A merevítőt a kajak orránál a következő sorrendben dugja be: előbb a kisebb merevítőt, majd a két nagyobb merevítőt (a lapos végükkel egymással szemben). FIGYELEM!!! A merevítőket nem szabad felcserélni! A gallér műanyag merevítőjét (24) dugja a gallér bújatóba (25) – lásd a "D" ábrarészletet. A légkamrákat a következő sorrendben fújja fel: oldalhengerek (1), fenék (2).

Felfújáshoz használjon láb- vagy kézi pumpát, valamint a szelep-adaptert – lásd a 3b ábrát (a szelep-adapter a javítókészlet tartozéka). A felfújás előtt ellenőrizze le a szelepek állapotát. A szelepeket állítsa zárt állapotba. A szelepek használata – lásd 3. ábrát. A légkamrákat az előírt nyomásértékre fújja fel. A kamrák üzemi légnyomásának a méréséhez használjon manométert és megfelelő adaptert – lásd a 3a ábrát. A szelepszereelő kulcs – lásd a 3c ábrát – opciós tartozék.

FIGYELMEZTETÉS

A légkamrák maximális üzemi nyomása 0,02 MPa. A külső környezeti hőmérséklet emelkedésével (pl. a napfény hatására) a csónak kamráiban a nyomás ennek többszörösére nőhet. A csónak partra húzását követően javasoljuk, hogy valamennyi kamrából ereszzen ki egy kevés levegőt. Ezzel elejét veszi a légkamrák sérülésének. A légnyomást ezután is folyamatosan ellenőrizze.

FIGYELMEZTETÉS

A csónak használatá során a szelepet mindig zárja el a takaróval. Így elkerüli a szennyeződések bejutását a szelepbe, amely a jövőben esetleges tömítetlenségek forrása lehet.

4. Csónak használata

A FRAMURA kajak egyszerűes felfújható gumikajak, amely alkalmazható a szabadidős és vízitúrák használatára. A vízi úton közlekedő személy köteles betartani a vízi közlekedés szabályait.

A FRAMURA felfújható kajak kormányzása külön engedélyt nem igényel, amennyiben az irányítást végző személy ismeri a kis vízi eszközök kormányzási technikáját, valamint a kormányzással kapcsolatos, az adott ország területén érvényes előírásokat.

A FRAMURA kajakokkal WW 1 nehézségi fokozatig lehet folyókon evezni. A kajakkal tavakon is lehet kajakozni. A kajak orr- és hátrészén található fedélzetén csomagok rögzíthetők.

Kajakozás közben a kajakozó személy a kajak fenekén ül, hátával a háttámlának, a lábával a lábtámasznak támaszkodik. Kajakozás közben a kajakban ülő személynek mentőmellényt kell viselnie. Evezéshez dupla lapátos (200-230 cm hosszú) kajakévezőt kell használni.

FIGYELMEZTETÉS

A kajak vízre bocsátását megelőzően győződjön meg, vajon az adott folyóra, vízfelületre vagy területre – ahol kajakozni szándékozik – nem vonatkoznak-e kötelező érvényű különleges rendelkezések, tilalmak vagy rendelkezések.

A csónak nem alkalmas motoros vízi eszközzel való vontatásra; a vontatás, húzás és egyéb túlzott megterhelés tilos. Az éles és hegyes tárgyakat gondosan csomagolja be.

Értéktárgyait helyezze vízhatlan csomagolásba, melyet rögzítse a csónakhoz

FIGYELMEZTETÉS

- Nagyobb vízfelületeken (tenger, tó) ügyeljen a part felőli vízáramlásra és szélre. Fennáll annak a veszélye, hogy visszatérése a partra lehetetlenné válik!
- A FRAMURA kenu nem használható csökkent látási viszonyok mellett (éjszaka, köd, eső).

WW 1 nehézségi fok jellemzése – könnyű:

- rendezett áramlás és rendezett alacsony hullámok, kis zúgók, egyszerű akadályok, gyakori gyors folyású kanyarok.

A WW 1 fokozatú vadvízi evezés szubjektív előfeltételei:

- valamennyi alapvető evezési művelet ismerete – előre, hátra, a csónak kormányzása és irányítása. A nehézségi fok és vízállás józan felismerése. Az alapvető mentési módok ismerete. Hosszabb csónaktúra esetén fizikai erőnlét, úszni tudás.

A WW 1 fokozat szükséges technikai felszereltsége:

- valamennyi nyitott csónak esetében 7,5 kg vízkiszorítást meghaladó mentőmellény használata.

FIGYELMEZTETÉS

A mentőmellény kiválasztását alapos gondossággal végezze. A mentőmellény legyen ellátva olyan címkével, melyen fel van tüntetve annak terhelhetősége, és legyen hozzá mellékelve biztonsági tanúsítvány.

5. A kajak összehajtogatása – lásd 4. ábrát

A leeresztés előtt a csónakot szárítsa és tisztítsa meg. Nyissa ki a szelepeket és engedje ki a levegőt a fő kamrából. A leeresztés meggyorsítható a csónak szelepek irányába történő felgöngyölésével, vagy a levegő kiszivattyúzásával. Húzza ki a kajakmerevítőket.

A leeresztett kajakot tiszta helyre fektesse le, a részeket egy-egyesse el.

Az oldalhengereket hosszirányban hajtsa be a fenék ragasztási vonalától kb. 10 cm-re, majd a kajak orrát hajtsa a nyílás elejéhez, végül hajtogassa be a kajak elejét egészen a közepéig. A kajak farrészét hajtsa be a nyílás végéhez, majd a kajak végét hajtogassa be a kajak közepéig. A két összehajtogatott felet hajtsa egymásra. Az így összehajtogatott kajakot a mellékelt hevederekkel húzza össze.

6. Ápolás és tárolás

A csónak felületi gumibevonatára kedvezőtlenül hat az olaj, benzin, toluol, aceton, petróleum és hasonló jellegű oldósze-

rek. Mindenegyes beszennyeződést követően és tárolást megelőzően a csónakot mossa le szappant vagy konyhai tisztítószert tartalmazó langyos vízzel. Alapos lemosás szükséges, ha a csónakot tengervízben használta. Ajánlott a felfújó és túlnyomás szelepek ellenőrzése. Tömítetlen szelep esetében speciális szelepkulcs segítségével lehetséges a szeleptest megazítása és kiemelése, így a membrán sűrített levegő vagy vízsugár segítségével megtisztítható. Tárolás előtt javasoljuk a kaják felszínét csónakfelületek ápolására szolgáló szerrel átkenni, amely tisztító, további szennyeződés-lerakódás elleni impregnáló hatású, illetve UV-védő réteget képez. Ápolásra soha ne használjon szilikon tartalmú szereket! A tiszta és száraz csónak tárolása száraz, fénytől védett, 10–25 °C hőmérsékletű helyen történjen. Hosszantartó tárolás esetén javasoljuk a csónakot időszakosan 24 óra időtartamra felfújni, hogy így elejét vegye a fekvéssel történő károsodásnak. Két-három évente legalább egyszer javasoljuk elvégeztetni a csónak tüzetesebb átvizsgálását a gyártó márkaszervizében.

A kíméletes használattal és gondos karbantartással a csónak élettartama megnövelhető

7. Garancia feltételek

A garancia ideje a vásárlás napjától számított 24 hónap. A gyártó az anyagminőségből és gyártásból adódó hibákra vonatkozóan ingyenes javítást ill. cserét biztosít. A garancia nem vonatkozik az olyan sérülésekre, amelyeket az előírt üzemi nyomásnál nagyobb légnyomás okoz a kamrákon!!!

8. Csónak javítása

A sérült csónak a csatolt javítókészlet segítségével önerőből is könnyen javítható.

A ragasztás menete:

- a csónakon jelölje meg a sérült helyet, annak kiterjedése szerint válassza meg a kellő nagyságú foltot,
- a folt és ragasztandó csónakfelület legyen száraz, szennyeződésmentes, korábbi ragasztásból származó ragasztóanyagoktól mentes,
- a foltot és sérült helyet csiszolópapírral érdesítse, majd acetonnal vagy benzinnel zsírtalanítsa,
- minkét ragasztandó felületre hordjon fel vékony ragasztóréteget, majd száradás után hordjon fel egy újabb ragasztóréteget,
- a második réteg felhordása utáni rövid várakozást követően helyezze a foltot a sérült helyre, azt nagy erővel nyomja rá, majd terhelje le, esetleg henger segítségével sima felületen hengerelje. Kisebb javítások esetében (kilyukadás) a csónakot már 30 perc elteltével felfújhatja és folytathatja az evezést, nagyobb kiterjedésű javítás esetén 24 órás szüneteltetést javasolunk. A bonyolultabb javításokat javasoljuk a gyártóra illetve annak márkaszervizére bízni.

A garanciális és garancián túli javításokat a gyártó biztosítja:

GUMOTEX, a. s.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav
Csehország

9. Termék megsemmisítése

Kommunális hulladéklerakóban történő elhelyezéssel

10. Csomagolás megsemmisítése

Karton – újrahasznosítás a csomagoláson feltüntetett jelképek alapján PE-LD zsugorfólia (kis sűrűségű polietilén) – újrahasznosítás a csomagoláson feltüntetett jelképek alapján.

11. Gyári címke

Mindenegyes csónak gyári címkével van ellátva, melyen a legfontosabb műszaki paraméterek vannak feltüntetve. Kérjük ezen értékeket szíveskedjen betartani. Elsősorban kerülje a csónak túlterhelését és ne lépje túl a légkamrák előírt maximális nyomását.

Framura

Made in Czech Republic **GUMOTEX**

EN ISO 6185 - 1, IIIB	
Design cat. D	
$\rightarrow \bullet \leftarrow = 0,02 \text{ MPa}$ $[0,2 \text{ Bar }]$ $[3 \text{ PSI }]$	= 1 = 0
+ =	180 kg [396 lbs]
Oblast použití	
Use area, Einsatzbereich	
WW 1	

469

Jelképmagyarázat:



maximális üzemi nyomás



férőhelyek maximális száma



maximális terhelhetőség

12. FIGYELMEZTETÉS

A vízi sportok komoly veszély és fizikai megterhelés forrásai lehetnek. A termék felhasználójának tisztában kell lennie azzal, hogy ez a tevékenység komoly sérülést, vagy akár halált is okozhat. A jelen termék használata során tartsa be az alábbiakban feltüntetett biztonsági előírásokat:

- Ismerkedjen meg a jelen csónaktípus használatával.
- Végezzen el egy tanúsítvány kiállításával végződő elsősegély-nyújtási tanfolyamot, és szerezzon be egy elsősegély-nyújtó-készletet, a mentő/biztonsági eszközöket mindig tartsa magánál.
- Csupán bevizsgált mentőmellényt használjon.
- Ha a körülmények megkívánják, mindig viseljen megfelelő védősisakot, öltözködjön az időjárási viszonyoknak megfelelően; a hideg víz és/vagy hideg idő meghűléshez vezethet.
- Mindenegyes használat előtt ellenőrizze felszerelését, vajon nem mutatkoznak-e azon sérülés jelei.
- Egyedül sose szálljon vízre.
- Soha ne szálljon olyan vízre, melynek vízállása láthatóan magas.

- Fordítson kellő figyelmet a vízfelszín ellenőrzésére, a veszélyes áramlásokra és időjárás változásra, a tengeren figyelje az ár-apály változását.
- Az ismeretlen folyószakaszokat vizsgálja tüzetesen, ha a körülmények megkívánják, a csónakot vigye ki a partra.
- Ne becsülje túl képességeit, legyen óvatos.
- Mielőtt vízre szállna, egészségi állapota tekintetében beszéljen kezelőorvosával.
- A termék felhasználását illetően ügyeljen a gyártó utasításaira.
- A termék használatba vétele előtt ne fogyasszon alkoholt vagy kábítószereket.
- Ha a csónakhoz kiegészítő felszerelés vásárolható, csupán a gyártó által jóváhagyott anyagokat használja.
- A termék használatát megelőzően olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

A jelen termék felhasználójának ismernie kell a csónakázással kapcsolatos alaptevékenységet és tisztában kell lennie azokkal a veszélyekkel, amelyekkel a vízi sportok járnak.

A garancialevél a jelen kézikönyv mellékletét képezi..



Gumotex, akciová společnost
Mládežnická 3062/3a, 690 75 Břeclav
Tel.: (+420) 519 314 111
Fax: (+420) 519 314 194
E-mail: info@gumotex.cz
www.gumotex.cz

GUMOTEX
BOATS & OUTDOOR